

BENZ車故障診断アプリケーション
Version 1.2.2

取扱説明書

ご利用の前に

- ・この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
- ・この取扱説明書は、製品と一緒に大切に保管してください。

警告

- (1) 故障診断機本体から煙が出る、異臭がするなどの異常がある場合は、ただちに車両のイグニッションスイッチと診断機本体の電源をOFFにして、ダイアグケーブルを抜いてください。

火災の原因となります。

注意

- (1) 本アプリケーションは故障診断機専用です。販売元が認定する診断機以外の他メーカーの診断機には使用できません。
診断機本体、アプリケーションソフトの故障の原因となります。
- (2) 本アプリケーションはBENZ車専用です。他メーカーの車両には使用できません。
他メーカーの車両に使用すると、車両に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- (3) 車を修理する場合は、カーメーカー発行の整備マニュアルに基づき修理を行なってください。
- (4) 販売元で認定している故障診断機用アプリケーションソフト以外のソフトやデータ類を、付属のCFカードにインストールしないでください。
診断機本体の誤作動や故障の原因となります。
- (5) 診断機本体にCFカードを取り付ける時や取り外す時は、実行中のアプリケーションソフトを停止させ、電源をOFFにしてください。
アプリケーションソフト実行中や電源ONの状態ではCFカードの取り付けや取り外しをすると、故障診断機本体やCFカード内のプログラムやデータを破壊する恐れがあります。
- (6) CFカードを抜いた状態で故障診断機を長時間、放置しないでください。
CFスロット（挿入口）を開放したままにすると、本体内部にホコリや水滴が入り、故障となる原因を誘引します。
- (7) CFカードを水に濡らしたり、曲げたり、落したり、衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。
- (8) CFカードを挿入する時は、診断機に向きを合わせ挿入してください。
向きを間違えると故障の原因となります。
- (9) CFカードを分解、改造しないでください。
故障の原因となります。
- (10) CFカードのコネクタ部分または内部に異物を入れないでください。
故障の原因となります。
- (11) CFカードを直射日光のあたる場所、温度の高い場所、湿度の高い場所、ほこりの多い場所に放置しないでください。
故障の原因となります。
- (12) CFカードのコネクタ端子に指で直接触れないでください。
故障または接触不良の原因となります。
- (13) ケーブルの抜き差しは、コネクタハウジングをつかんで行ってください。
ケーブルを直接引っ張ると断線の原因となります。

目 次

1	サポート範囲.....	4
1.1.	対象車種	4
1.2.	診断項目	2
1.3.	使用言語	2
2	準備.....	3
2.1.	接続	3
2.2.	各種設定	3
3	操作.....	4
3.1.	車両故障診断/点検メニュー	4
3.2.	BENZ車の故障診断メニュー	4
3.3.	テスト車種選択メニュー	5
3.4.	シャーシ	5
3.5.	製造年月日	5
3.6.	車種選択	6
3.7.	フューエルの種類選択	6
3.8.	車種選択	7
3.9.	システム選択メニュー	7
3.10.	制御ユニットを選択する.....	8
3.11.	故障診断メニュー	8
3.12.	ダイアグコードの点検	9
3.12.1.	ダイアグコードの点検	9
3.12.2.	ダイアグコードなし	9
3.12.3.	ダイアグコードのクリア	10
3.13.	現在のデータ表示 / 保存	12
3.13.1.	メッセージの表示	12
3.13.2.	テスト項目の選択	12
3.13.3.	現在のデータ表示 / 保存	13
3.13.4.	ランモード	14
3.13.5.	ホールドモード.....	15
3.13.6.	レンジ変更	16
3.13.7.	トリガ設定	17
3.13.8.	データ保存	18
3.14.	アクティブテスト機能	19
3.14.1.	アクティブテストメニュー	20
3.14.2.	テスト条件の表示	20
3.14.3.	操作メニューの選択	21
3.14.4.	テスト実行	22
3.15.	制御ユニットバージョン	23
3.16.	リセット機能	24
3.17.	作業サポート	31
3.17.1.	SBCシステムOFF.....	32
3.17.2.	SBCシステムON	37

3.17.2.1.	SBCシステムON正常	40
3.17.2.2.	SBCシステムON不正常	41
3.18.	保存データの表示	42
3.19.	画面保存データの表示	43
4	アクティブテスト項目一覧	44
4.1.	ME-SFI-エンジン(ME-CGI)	44
4.2.	ME-SFI-エンジン(ME-その他)	44
4.3.	K-KLA - オートエアコン(シートエリア制御有)(211_VZK)	45
4.4.	KLA - オートエアコン(211_KLA)	45
4.5.	ME9.7エンジン (ME9.7-M272)	46
4.6.	ME9.7エンジン (ME9.7-M273 (6気筒))	46
4.7.	ME9.7エンジン (ME9.7-M273 (8気筒))	47
4.8.	MED9.7エンジン	47
4.9.	ME9.7(AMG)エンジン	48
4.10.	MRM-エンジン制御ユニット(MSM2)	48
4.11.	TAU - 自動温度調整装置(A168_TAU)	49
4.12.	HAU - 暖房のみ(A168_HAU)	49
4.13.	ME-SFI-エンジン(SIM266+SIM266RSG)	49
4.14.	ME-SFI-エンジン(SIM4)	50
4.15.	K-KLA - オートエアコン(シートエリア制御有)(203_KKLA)	51
4.16.	KLA - オートエアコン(203_KLA)	52
4.17.	HAU - 暖房のみ(203_HAU)	53
4.18.	ME2-SFI-エンジン(ME2.0)	53
4.19.	エアコン(KLA220)	54
4.20.	ME-SFI2.7-エンジン	54
4.21.	ME-SFI2.7.1-エンジン	55
5	対象車両表	56

1 サポート範囲


1.1. 対象車種

(1)診断可能条件

本アプリケーションは、下記の条件を満たすBENZ車のコントロールユニットで故障診断を行なうことができます。但し、車両の仕様は自動車メーカーによって予告無く変更される為、下記の条件を満たす場合でも通信が出来ない場合がございます。

年代	CLASS	シャーシシリーズ
1997～2009年	A-CLASS	168シリーズ、169シリーズ
2006～2009年	B-CLASS	245シリーズ
2001～2008年	C-CLASS	203シリーズ、204シリーズ
2008年以降	CLC-CLASS	203シリーズ
2003～2009年	CLK-CLASS	209シリーズ
2003～2009年	E-CLASS	211シリーズ
2005～2009年	CLS-CLASS	219シリーズ
2000～2009年	S-CLASS	220シリーズ、221シリーズ
2000～2006年	CL-CLASS	215シリーズ、216シリーズ
2000～2009年	SLK-CLASS	170シリーズ、171シリーズ
2004～2009年	SLR-CLASS	199シリーズ
2002～2009年	SL-CLASS	230シリーズ
2006～2009年	M-CLASS	164シリーズ
2007～2009年	GL-CLASS	X164シリーズ
～2009年	GLK-CLASS	204シリーズ
～2009年	R-CLASS	251シリーズ

- ・国際標準規格の診断コネクタ(SAE J1962のコネクタ)を装備した車両。
- ・本アプリケーションが診断対象としているシステムで、かつKWP2000またはCANで故障診断通信を行うコントロールユニット。
- ・12Vバッテリーを搭載する車両。



[国際標準規格診断コネクタ]

(2)診断不可条件

下記に該当する場合は診断ができません。

- ・BENZ車専用ダイアグノシスコネクタを装備した車両。
- ・24Vあるいはそれ以上のバッテリーを搭載する車両。
- ・KWP2000またはCANで故障診断通信を行わないコントロールユニット。

(例) 2002年以前の203と220シリーズのうち、トランスミッションにおいてはBENZ独自通信のため診断できません。

1.2. 診断項目

本アプリケーションは「1.1.対象車種」に記載する条件を満たす車両に対して、以下の診断機能をサポートしています。

診断機能	診断システム						参照項
	エンジン	トランスミッション	ブレーキシステム	エアバッグ	エアコン	サービスシステム	
ダイアグコードの点検							3.12
現在のデータ表示 / 保存							3.13
アクティブテスト機能							3.14
制御ユニットバージョン							3.15
リセット機能							3.16
SBC作業サポート							3.17


1.3. 使用言語

本アプリケーションは、日本語のみを対象としています。

2 準備

2.1. 接続

(1)診断車両が対象車種(「1.1.対象車種」参照)であることを確認してください。

	注意
対象車種以外の車両に使用すると、車両に悪影響をおよぼす恐れがあります。	

(2)診断機の電源がOFFであることを確認し、CFカードを挿入してください。


(3)診断機にダイアグケーブルを接続してください。

(4)ダイアグケーブルに欧州車専用変換ケーブル(EU_CABLE-01)(1)を接続してください。

(5)車両のイグニッションスイッチがOFFであることを確認し、下図に示す箇所または整備マニュアルを参考にして診断コネクタに欧州車専用変換ケーブルを接続してください。(2)

(1)欧州車専用変換ケーブルは、別売りの欧州車診断セット(品名コード:51405200)に同梱されています。

(2)詳しい接続方法は、欧州車診断セットに同梱されている取扱説明書をご覧ください。

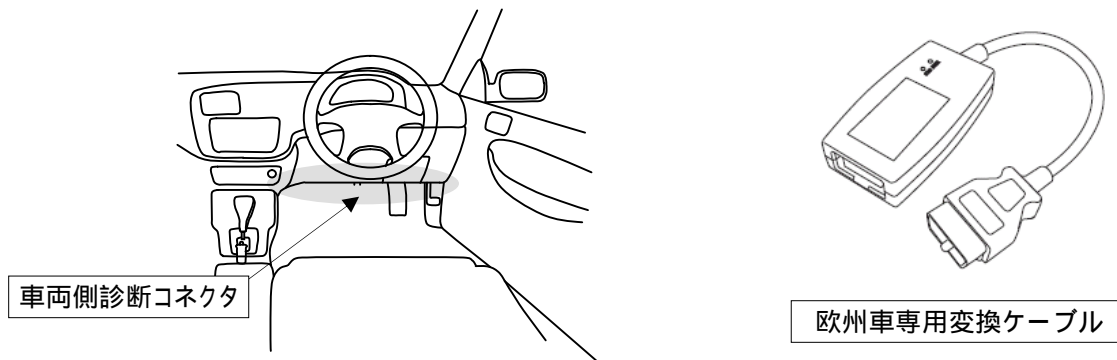

(6)車両のイグニッションスイッチをONにします。

2.2. 各種設定

故障診断を実行する前に「ダイアグモニタメニュー」より「ダイアグモニタの設定」を実行して、以下の項目を設定してください。設定方法等に関しては、診断機本体の取扱説明書をご参照ください。

項目	設定内容
日付・時刻の設定	日付・時刻が違っている場合は正しく設定しなおしてください。
キープッシュ音	キーを押した時のプッシュ音を設定してください。
単位の設定	国際単位系であるSI単位に設定してください。 [SI単位] 速度 km/h 温度 圧力 kPa 空気流量 g/s

3 操作

3.1. 車両故障診断/点検メニュー

「ダイアグモニタメニュー」で「車両故障診断/点検をする」をYESで選択すると、車両故障診断メニューを表示します。



このメニューで「BENZ車の故障診断」をYESで選択してください。

「BENZ車の故障診断」を選択すると「アプリケーションロード中... しばらくお待ちください」と表示されます。CFカード内のアプリケーションを実行する準備を行なっていますので、電源を切らずに数秒間お待ちください。

3.2. BENZ車の故障診断メニュー

テスト操作は2004年のE200 Kompressor(車台番号:WDB2110421A057059)を例として以下説明します。

車種E200 Kompressorの場合、E-CLASSに属することが分かります。また、車台番号:WDB2110421A057059の211042からシャーシは211.042であることが分かります。



メニュー項目をYESで選択すると、以下参照項の機能をそれぞれ実行します。

メニュー項目	参照項
個別のシステムを点検する	「3.3.テスト車種選択メニュー」
保存データを再表示する	「3.18.保存データの表示」
画面保存データを再表示する	「3.19.画面保存データの表示」

3.3. テスト車種選択メニュー

テスト車種

A-CLASS
C-CLASS / CLC
E-CLASS / CLS
S-CLASS

F1 F2 F3 F4 2009/07/13 11:46:06

車種はE-CLASSのため、「E-CLASS / CLS」を選択し、YESキーを押します。

3.4. シャーシ

E-CLASS / CLS

E-CLASS 211
CLS 219

F1 F2 F3 F4 2009/07/14 08:42:30

車台番号: WDB2110421A057059中の211042からシャーシは211.042であるため、「E-CLASS 211」を選択し、YESキーを押します。

3.5. 製造年月日


製造年月日

~2005.05
2005.06~2006.05
2006.06~

F1 F2 F3 F4 2009/07/13 11:46:17

車検証などにより製造年月を確認し、2004年の場合、「~2005.05」を選択し、YESキーを押します。

3.6. 車種選択

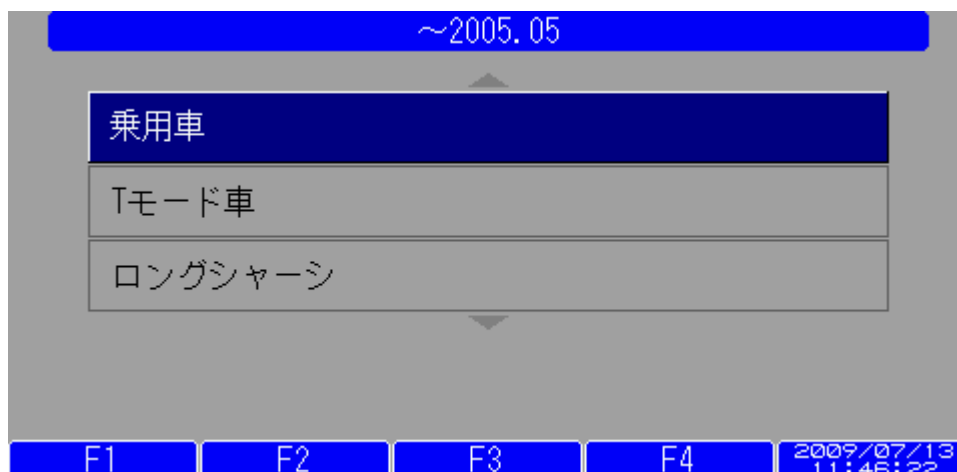

シャーシ番号の数字(XXX.XXX)によって、車体タイプを選択します。

- ・ 0 : 乗用車
- ・ 2 : Tモード車
- ・ 6 : ロングシャーシ

車台番号: WDB2110421A057059からシャーシ番号は、211.042であることが分かるため、「乗用車」を選択し、YESキーを押してください。

3.7. フューエルの種類選択



当該車はガソリンエンジン搭載のため、「ガソリンエンジン」を選択し、YESキーを押してください。

3.8. 車種選択



車種E200 Kompressorと車台番号:WDB2110421A057059から、「211.042 E 200 Kompressor」を選択し、YESキーを押してください。

3.9. システム選択メニュー



故障診断を行なうシステムをYESで選択してください。

選択するシステムにおいて、多種類の装備タイプがある場合、「3.10.制御ユニットを選択する」を表示します。

それ以外の場合、システムを選択すると、故障診断を実行するための準備として車両のシステムと初期化通信を行います。選択したシステムと初期化通信に成功した場合、「3.11.故障診断メニュー」を表示します。

初期化通信でエラーが発生した場合、エラー画面を表示します。この場合、以下の原因が考えられますので確認してください。

- 故障診断コネクタの接触不良。
- ダイヤグケーブルの故障/断線/接続不良。
- 欧州車専用変換ケーブルの故障/断線/接続不良。
- 対象車種の確認。
- イグニッションスイッチONの確認。

3.10. 制御ユニットを選択する



対象車両の装備状況により、適切な項目を選択してください。

システムを選択すると、故障診断を実行するための準備として車両のシステムと初期化通信を行ないます。

選択したシステムと初期化通信に成功した場合、「3.11.故障診断メニュー」を表示します。

初期化通信でエラーが発生した場合、エラー画面を表示します。この場合、以下の原因が考えられますので確認してください。


故障診断コネクタの接触不良。

ダイヤグケーブルの故障/断線/接続不良。

欧州車専用変換ケーブルの故障/断線/接続不良。

対象車種の確認。

3.11. 故障診断メニュー

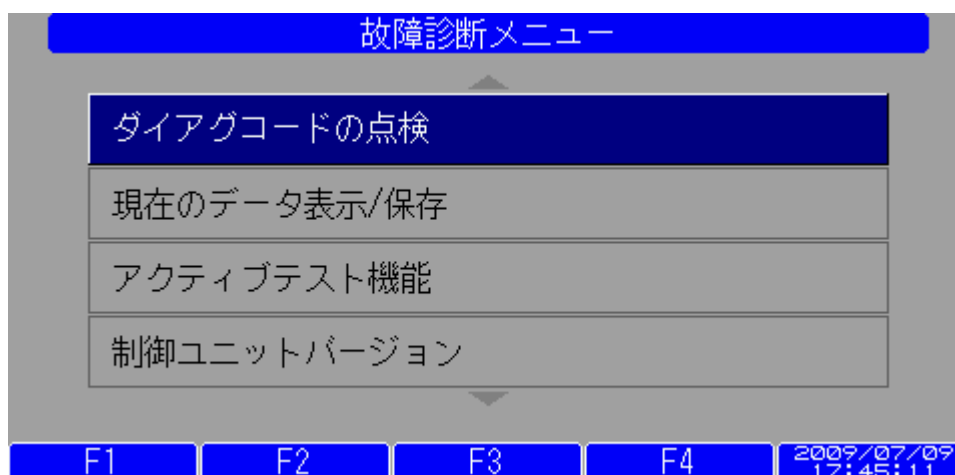

故障診断メニュー項目をYESで選択すると、以下参照項の機能をそれぞれ実行します。

故障診断メニュー項目	参照項
ダイアグコードの点検	「3.12.ダイアグコードの点検」
現在のデータ表示 / 保存	「3.13.現在のデータ表示/保存」
アクティブテスト機能	「3.14.アクティブテスト機能」
制御ユニットバージョン	「3.15.制御ユニットバージョン」
リセット機能	「3.16.リセット機能」
作業サポート	「3.17.作業サポート」

3.12. ダイアグコードの点検

3.12.1. ダイアグコードの点検

車両が記憶しているダイアグコード(故障コード)を取得し表示します。

ダイアグコードが発生していない場合、「3.12.2.ダイアグコードなし」を表示します。

ダイアグコード(DTC)表示		
検出コード		メッセージ
2001	1.M16/6(スロットル アクチュエータ):スロットル バルブ開度エラー(P0638) 2.M16/6:PWM(ノイズ幅変調)信号上限しきい値2(P0638) 4.M16/6:PWM(ノイズ幅変調)信号無し(P0638) 8.M16/6:PWM(ノイズ幅変調)信号上限しきい値1	
2002	1.B37(アクセル ペダル センサ): ホール センサ1 電源側にショート(P0123) 2.B37: ホール センサ1 GND側にショート or 配線断線(P0122) 4.B37: ホール センサ2 電源側にショート(P0223)	
ダイアグコード数: 2		
F1 DTC消去		F2 F3 F4 画面保存 2009/07/09 17:48:47

<操作方法>

/	すべてのコードが1画面で表示しきれない場合、画面のスクロールをします。
C	「3.11.故障診断メニュー」に戻ります。
F1～F4	次項の「ファンクションキー」をご参照ください。

<ファンクションキー>

F1 DTC消去	「3.12.3.ダイアグコードのクリア」
F4 画面保存	画面のハードコピーを保存します。

取得されたダイアグコードによっては、補足説明がアプリケーションソフトに登録されていない場合があります。その場合は補足説明の部分に「定義不明。BENZ社発行の整備要領書をご参照下さい」と表示されますので、カーメーカーが発行した対象車両の整備要領書を参照してください。

3.12.2. ダイアグコードなし

診断コードが存在しない場合には、以下の画面を表示します。

ダイアグコード(DTC)表示		
検出コード		メッセージ
DTC無し [YES]継続		
ダイアグコード数: 0		
F1 DTC消去		F2 F3 F4 画面保存 2009/07/13 17:38:38

<操作方法>

YES	継続
-----	----

ダイアグコード(DTC)表示	
検出コード	メッセージ
ダイアグコード数: 0	
F1 DTC消去	F2 F3 F4 画面保存 2009/07/13 17:38:43

<操作方法>

C	「3.11.故障診断メニュー」に戻ります。
F1 ~ F4	次項の「ファンクションキー」をご参照ください。

<ファンクションキー>

F1 DTC消去	「3.12.3.ダイアグコードのクリア」を実行します。
F4 画面保存	画面のハードコピーを保存します。

3.12.3. ダイアグコードのクリア

車両に記憶されているダイアグコードをクリアします。

ダイアグコード(DTC)表示		メッセージ
検出コード		
2001	1.M16/6(スロットル アクチュエータ):スロットル バルブ 開度エラー(P0638) 2.M16/6:PWM(パルス幅変調)信号上限しきい値2(P0638) 4.M1 8.M1	ダイアグコードのクリアを実行しますか? YESまたはCを押して下さい
2002	1.B3 (にシ 2.B37: ホール センサ1 GND側にショート or 配線断線(P0122) 4.B37: ホール センサ2 電源側にショート(P0223)	

ダイアグコード数: 2

F1 DTC消去	F2	F3	F4 画面保存	2009/07/09 17:46:55
----------	----	----	---------	------------------------

<操作方法>

YES	ダイアグコードのクリアを実行します。
C	処理を中止し「3.12.1.ダイアグコードの点検」に戻ります。

ダイアグコード(DTC)表示		
検出コード		メッセージ
2001	1.M16/6(スロットル アクチュエータ):スロットル バルブ 開度エラー(P0638)	
	2.M16/6:PWM(ノイズ幅変調)信号上限しきい値2(P0638)	
	4.M16/6:PWM(ノイズ幅変調)信号無し(P0638)	
	8.M16/6:PWM(ノイズ幅変調)信号無し(P0638)	
2002	1.B37: ホール センサ1 GND側にショート or 配線断線(P0122)	
4.B37: ホール センサ2 電源側にショート(P0223)		

イグニッションOFFにして下さい
[YES]継続

ダイアグコード数: 2

F1 DTC消去	F2	F3	F4 画面保存	2009/07/09 17:47:08
----------	----	----	---------	---------------------

メッセージに従って、イグニッションスイッチをOFFにした後、YESを押してください。

<操作方法>

YES	ダイアグコードのクリアの実行を継続します。
-----	-----------------------

ダイアグコード(DTC)表示		
検出コード		メッセージ
2001	1.M16/6(スロットル アクチュエータ):スロットル バルブ 開度エラー(P0638)	
	2.M16/6:PWM(ノイズ幅変調)信号上限しきい値2(P0638)	
	4.M16/6:PWM(ノイズ幅変調)信号無し(P0638)	
	8.M16/6:PWM(ノイズ幅変調)信号無し(P0638)	
2002	1.B37(アクセル センサ1)電源側にショート(P0123) 2.B37: ホール センサ1 GND側にショート or 配線断線(P0122) 4.B37: ホール センサ2 電源側にショート(P0223)	

10秒お待ち下さい

ダイアグコード数: 2

F1 DTC消去	F2	F3	F4 画面保存	2009/07/09 17:47:13
----------	----	----	---------	---------------------

イグニッションスイッチをOFF後、10秒お待ちください。

ダイアグコード(DTC)表示		
検出コード		メッセージ
2001	1.M16/6(スロットル アクチュエータ):スロットル バルブ 開度エラー(P0638)	
	2.M16/6:PWM(ノイズ幅変調)信号上限しきい値2(P0638)	
	4.M16/6:PWM(ノイズ幅変調)信号無し(P0638)	
	8.M16/6:PWM(ノイズ幅変調)信号無し(P0638)	
2002	1.B37(アクセル 位置センサー)にショート(P0123)	
2.B37: ホール センサ1 GND側にショート or 配線断線(P0122)		
4.B37: ホール センサ2 電源側にショート(P0223)		

イグニッションをONして下さい

[YES] 継続

ダイアグコード数: 2

F1 DTC消去	F2	F3	F4 画面保存	2009/07/09 17:47:23
----------	----	----	---------	---------------------


イグニッションスイッチをONした後に、YESを押してください。再度車両と初期化通信を実施し、ダイアグコードのクリアが完了します。

<操作方法>

YES	「3.12.1.ダイアグコードの点検」に戻る。
-----	-------------------------

3.13. 現在のデータ表示 / 保存

3.13.1. メッセージの表示

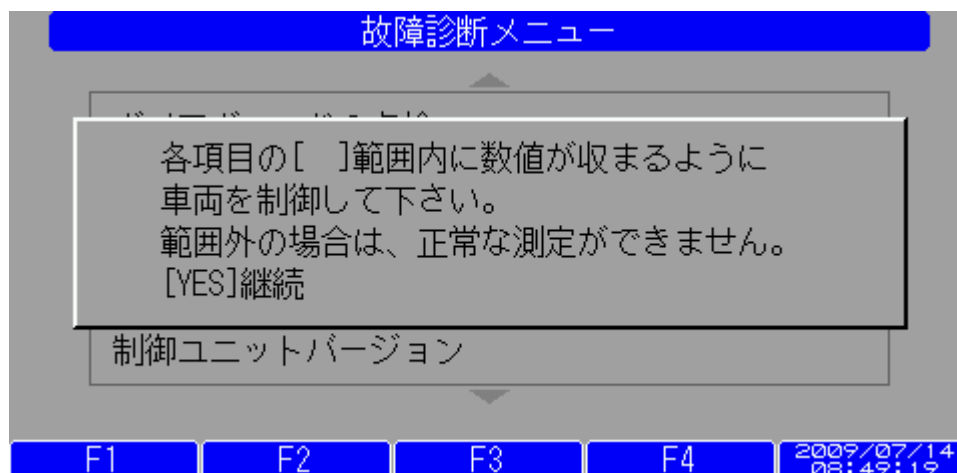


現在データの表示において、一部の項目に[]内に数値が記載されている場合は、その数値に収まるように車両を制御することにより、関連するデータ項目の診断数値の信憑性を向上させることができます。

<操作方法>

YES	「3.13.2. テスト項目の選択」を表示します。
-----	---------------------------

3.13.2. テスト項目の選択

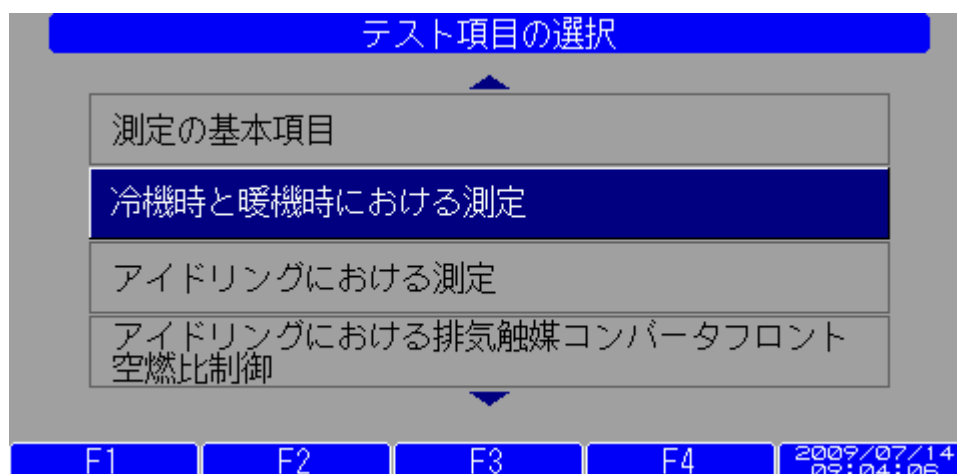

<操作方法>

/	すべてのテスト項目が1画面で表示できない場合、画面をスクロールします。
YES	「3.13.3.現在のデータ表示 / 保存」を実行します。
C	「3.11.故障診断メニュー」に戻ります。

3.13.3. 現在のデータ表示 / 保存

データ表示には、下図のように数値データ表示、グラフ1表示およびグラフ2表示の3種類の表示形式があります。

数値データ表示	<table> <tr> <th>項目</th><th>値</th><th>最小</th><th>平均</th><th>最大</th></tr> <tr> <td>360 冷却水温度</td><td>76.5℃</td><td>76.5</td><td>76.5</td><td>76.5</td></tr> <tr> <td>361 吸気温度</td><td>36.0℃</td><td>36.0</td><td>36.0</td><td>36.0</td></tr> <tr> <td>365 エンジン回転数</td><td>0 1/min</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>500 エンジン標準回転数</td><td>0 1/min</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>390 点火時期</td><td>24.37°</td><td>24.37</td><td>24.37</td><td>24.37</td></tr> </table> <div>TIME00:00:07</div> <div>F1 保存F2 選択F3 グラフF4 ホールド2009/07/1408:55:22</div>	項目	値	最小	平均	最大	360 冷却水温度	76.5℃	76.5	76.5	76.5	361 吸気温度	36.0℃	36.0	36.0	36.0	365 エンジン回転数	0 1/min	0	0	0	500 エンジン標準回転数	0 1/min	0	0	0	390 点火時期	24.37°	24.37	24.37	24.37
項目	値	最小	平均	最大																											
360 冷却水温度	76.5℃	76.5	76.5	76.5																											
361 吸気温度	36.0℃	36.0	36.0	36.0																											
365 エンジン回転数	0 1/min	0	0	0																											
500 エンジン標準回転数	0 1/min	0	0	0																											
390 点火時期	24.37°	24.37	24.37	24.37																											
グラフ1表示	<table> <tr> <th>データモニタ項目</th><th>2 S / DIV</th></tr> <tr> <td>360 冷却水温度 76.5℃ 32.0/d</td><td>120.0 -40.0</td></tr> <tr> <td>361 吸気温度 36.0℃ 32.0/d</td><td>120.0 -40.0</td></tr> <tr> <td>365 エンジン回転数 0 1/min 1600/d</td><td>8000 0.000</td></tr> </table> <div>TIME00:00:12</div> <div>F1 保存F2 選択F3 グラフ2F4 ホールド2009/07/1408:55:40</div>	データモニタ項目	2 S / DIV	360 冷却水温度 76.5℃ 32.0/d	120.0 -40.0	361 吸気温度 36.0℃ 32.0/d	120.0 -40.0	365 エンジン回転数 0 1/min 1600/d	8000 0.000																						
データモニタ項目	2 S / DIV																														
360 冷却水温度 76.5℃ 32.0/d	120.0 -40.0																														
361 吸気温度 36.0℃ 32.0/d	120.0 -40.0																														
365 エンジン回転数 0 1/min 1600/d	8000 0.000																														
グラフ2表示	<table> <tr> <th>データモニタ項目</th><th>2 S / DIV</th></tr> <tr> <td>360 冷却水温度 76.5℃ 32.0/d</td><td>120.0 -40.0</td></tr> <tr> <td>361 吸気温度 36.0℃ 32.0/d</td><td>120.0 -40.0</td></tr> <tr> <td>365 エンジン回転数 0 1/min 1600/d</td><td>8000 0.000</td></tr> </table> <div>TIME00:00:02</div> <div>F1 保存F2 選択F3 数値F4 ホールド2009/07/1408:55:46</div>	データモニタ項目	2 S / DIV	360 冷却水温度 76.5℃ 32.0/d	120.0 -40.0	361 吸気温度 36.0℃ 32.0/d	120.0 -40.0	365 エンジン回転数 0 1/min 1600/d	8000 0.000																						
データモニタ項目	2 S / DIV																														
360 冷却水温度 76.5℃ 32.0/d	120.0 -40.0																														
361 吸気温度 36.0℃ 32.0/d	120.0 -40.0																														
365 エンジン回転数 0 1/min 1600/d	8000 0.000																														

また、データ表示には、「ランモード」、「ホールドモード」の2つの表示モードがあります。

ランモード	<p>車両よりリアルタイムに取得したデータを表示するモードです。</p> <p>操作方法に関しては「3.13.4.ランモード」をご参照ください。</p>
ホールドモード	<p>ランモードによって取得し記憶されたデータを以前にさかのぼって表示することができるモードです。</p> <p>操作方法に関しては「3.13.5.ホールドモード」をご参照ください。</p>

3.13.4. ランモード

<操作方法>

/	カーソルの移動を行ないます。
YES	選択の設定/解除を行ないます。
S	<p>ファンクションキーの機能を示す表示が切り替わります。</p> <p>数値データ表示時</p> <p>F1 保存 F2 選択 F3 グラフ F4 ホールド</p> <p>⇕</p> <p>F1 クリア F2 トリガ F3 F4 画面保存</p> <p>グラフ1表示時</p> <p>F1 保存 F2 選択 F3 グラフ2 F4 ホールド</p> <p>⇕</p> <p>F1 クリア F2 トリガ F3 レンジ F4 画面保存</p> <p>グラフ2表示時</p> <p>F1 保存 F2 選択 F3 数値 F4 ホールド</p> <p>⇕</p> <p>F1 クリア F2 トリガ F3 レンジ F4 画面保存</p>
C	前の画面に戻ります。
F1～F4	次項の「ファンクションキー」をご参照ください。

<ファンクションキー>

F1	保存	ランモードで記憶されたデータを保存します。詳細は「3.13.8.データ保存」をご参照ください。
	クリア	現在選択中の項目をすべて選択解除にします。
F2	選択	YESで選択され「*」が付けられた項目のみに絞り込んで表示します。
	トリガ	トリガ設定を実行します。詳細は「3.13.7.トリガ設定」をご参照ください。
F3	グラフ	グラフ1表示に切り替えます。
	グラフ2	グラフ2表示に切り替えます。
	数値	数値データ表示に切り替えます。
	レンジ	グラフ表示時、レンジの変更が可能となります。操作方法に関しては「3.13.6.レンジ変更」をご参照ください。
F4	ホールド	ホールドモードに移行します。
	画面保存	画面のハードコピーを保存します。

3.13.5. ホールドモード

<操作方法>

/	カーソルの移動を行ないます。
	前(過去)のデータを表示します。 グラフ表示の場合、グラフカーソルが左に移動します。
	次のデータを表示します。 グラフ表示の場合、グラフカーソルが右に移動します。
YES	選択の設定/解除を行ないます。
S	<p>ファンクションキーの機能を示す表示が切り替わります。</p> <p>数値データ表示時</p> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F1 保存</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F2 選択</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F3 グラフ</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F4 スタート</div> </div> <p style="text-align: center;">⇕</p> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F1 クリア</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F4 画面保存</div> </div> <p>グラフ1表示時</p> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F1 保存</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F2 選択</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F3 グラフ2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F4 スタート</div> </div> <p style="text-align: center;">⇕</p> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F1 クリア</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F3 レンジ</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F4 画面保存</div> </div> <p>グラフ2表示時</p> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F1 保存</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F2 選択</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F3 数値</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F4 スタート</div> </div> <p style="text-align: center;">⇕</p> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F1 クリア</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F3 レンジ</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 2px;">F4 画面保存</div> </div>
C	前の画面に戻ります。
F1～F4	次項の「ファンクションキー」をご参照ください。

<ファンクションキー>

F1	保存	現在ホールド中のデータを保存します。詳細は「3.13.8.データ保存」をご参照ください。
	クリア	現在選択中の項目をすべて選択解除にします。
F2	選択	YESで選択され「*」が付けられた項目のみに絞り込んで表示します。
F3	グラフ	グラフ1表示に切り替えます。
	グラフ2	グラフ2表示に切り替えます。
	数値	数値データ表示に切り替えます。
	レンジ	グラフ表示時、レンジの変更が可能となります。操作方法に関しては「3.13.6.レンジ変更」をご参照ください。
F4	スタート	ランモードに移行します。
	画面保存	画面のハードコピーを保存します。

3.13.6. レンジ変更

グラフ表示時、ファンクション「レンジ」を実行すると、時間軸を変更することができます。

<操作方法>

/	レンジの変更を行ないます。
F3	変更したレンジを確定し、ランモードを実行します。
YES	変更したレンジを確定し、「レンジ」が実行されたモードを再実行します。
C	レンジ変更を中止し、「レンジ」が実行されたモードを再実行します。

3.13.7. トリガ設定

データ表示では、ランモード時「エンジン回転速度が何回転以上になった時」(レベルトリガ)や、「何らかの故障コードが発生した時」(コードトリガ)等の条件で自動的にデータをホールドすることができます。

トリガを設定するには、数値データ表示もしくはグラフ表示でファンクション「トリガ」を実行してください。

トリガ設定				
1.トリガ	OFF	コード	レベル	
2.項目	吸気温度			
3.スロープ条件	↑	↓	↑/↓	
4.レベル	50.00		℃	
5.表示ポイント	1/5	2/5	3/5	4/5
6.ホールド時間	0S	30S	60S	
項目移動：UP/DOWNキー、 選択：LEFT/RIGHTキー 更新：YESキー、 キャンセル：Cキー				
F1	F2	F3	F4	2009/05/12 10:55:40

<操作方法>

/	カーソルの移動を行ないます。
/	設定の変更を行ないます。
YES	設定したトリガを確定し、「トリガ」が実行されたモードを再実行します。
C	トリガ設定を中止し、「トリガ」が実行されたモードを再実行します。

<トリガ設定値>

トリガ	OFF	トリガの設定を解除します。
	コード	コードトリガ。故障コード数に変化があった場合にトリガとします。
	レベル	レベルトリガ。「項目」の値が「レベル」を「スロープ条件」でまたいだ際にトリガとします。
項目	レベルトリガの対象となる項目を選択します。 ランモード時画面に表示されている項目と画面外で選択されている項目が選択できます。	
スロープ条件		レベル値以下からレベル値を超えた場合にトリガとします。
		レベル値以上からレベル値未満になった場合にトリガとします。
	/	レベル値をまたいだ場合すべてをトリガとします。
レベル	レベルトリガのレベル値を設定します。	
表示ポイント	1/5	ホールド時トリガ点を画面上の時間軸1/5点にして表示します。
	2/5	ホールド時トリガ点を画面上の時間軸2/5点にして表示します。
	3/5	ホールド時トリガ点を画面上の時間軸3/5点にして表示します。
	4/5	ホールド時トリガ点を画面上の時間軸4/5点にして表示します。
ホールド時間	0s	トリガが発生したらすぐにホールドします。
	30s	トリガが発生してから30秒後にホールドします。
	60s	トリガが発生してから60秒後にホールドします。

3.13.8. データ保存

ランモードによって取得したデータを、CFカードのデータ保存エリアに保存することができます。保存されたデータはいつでも参照することができます。

< データ保存確認画面 >

項目	値	最小	平均	最大
360 冷却水温度	76.5℃	76.5	76.5	76.5
361 吸気温度	36.0℃	36.0	36.0	36.0
365 エンジン回転	<div>現在のデータ表示/保存</div> <div>データを保存しますか？</div> <div>YESまたはNOを押して下さい</div>			0
500 エンジン標準				0
390 点火時期				24.37
TIME	00:00:24			
F1 保存	F2 選択	F3 グラフ	F4 ホールド	2009/07/10 09:04:12

<操作方法>

YES	データ保存を実行します。
NO	データ保存を中止し、「データ保存」が実行されたモードを再実行します。

保存中は絶対に電源を切らないでください。保存データエリアが破壊され、他の保存データが表示できなくなることがあります。

保存データは画面上に表示されている項目のみ保存可能です。

データ保存が完了すると下記の確認メッセージが表示されます。

< データ保存完了画面 >


項目	値	最小	平均	最大
360 冷却水温度	76.5℃	76.5	76.5	76.5
361 吸気温度	<div>現在のデータ表示/保存</div> <div>データを保存しました。</div> <div>ME-その他</div> <div>2009 / 07 / 10 09:04</div> <div>YESを押して下さい</div>			36.0
365 エンジン回転				0
500 エンジン標準				0
390 点火時期				24.37
TIME	00:00:24			
F1 保存	F2 選択	F3 グラフ	F4 ホールド	2009/07/10 09:04:12

<操作方法>


YES	「データ保存」が実行されたモードを再実行します。
-----	--------------------------

3.14. アクティブテスト機能

本機能は、ダイアグコードの点検や現在のデータ表示などの診断結果に基づき、故障原因を追究するために活用する機能です。テスト対象アクチュエータを車両ECUの指令(出力)から切り離し、診断機から強制的に駆動することで、作動良否点検などを行ないます。


 警告	アクティブテストは、対象車両の整備マニュアルによりテスト対象アクチュエータの内容を十分理解した上で行なってください。 使用方法を間違えると、車両に悪影響をおよぼし事故発生の原因となる恐れがあります。
---	--

アクティブテスト機能に入る前に、以下の注意画面が表示されます。

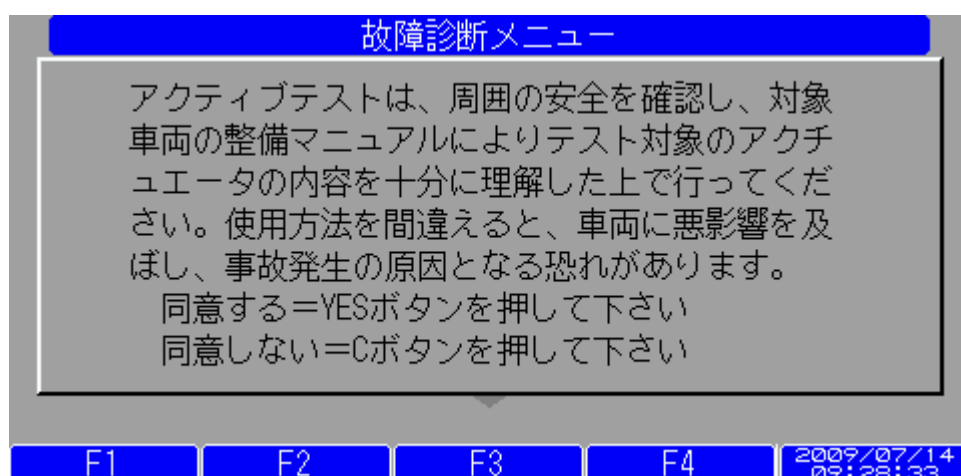

<操作方法>

YES	同意する。次画面を表示します。
C	同意しない。「3.11.故障診断メニュー」に戻ります。

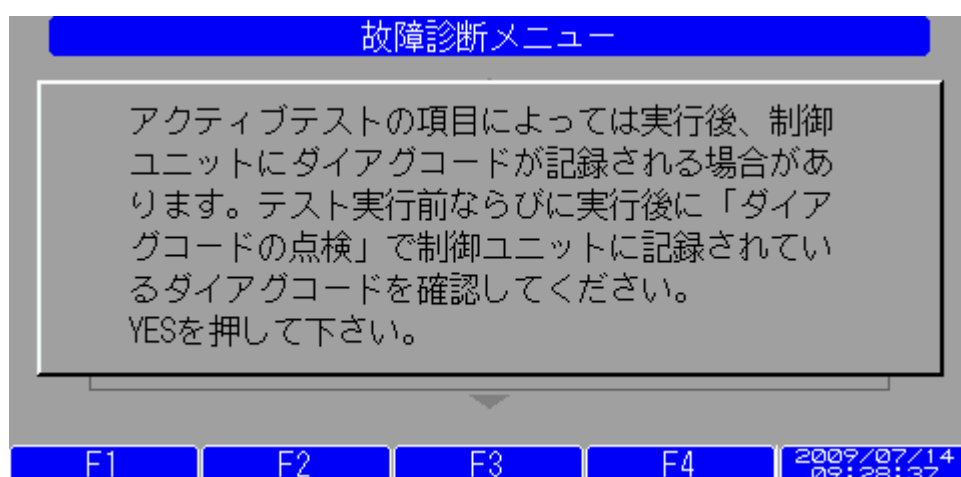

<操作方法>

YES	「3.14.1.アクティブテストメニュー」を表示します。
-----	------------------------------

3.14.1. アクティブテストメニュー


診断車両がサポートしているテスト項目をメニュー表示します。本アプリケーションがサポートしているテスト項目は「4.アクティブテスト項目一覧」をご参照ください。

但し、アクティブテストメニューにテスト項目が表示されていても、実際に当該アクチュエータが車両に装着されていない場合は、アクティブテストは実行出来ません。



テストを行なう項目を選択し、YESを押してください。

3.14.2. テスト条件の表示

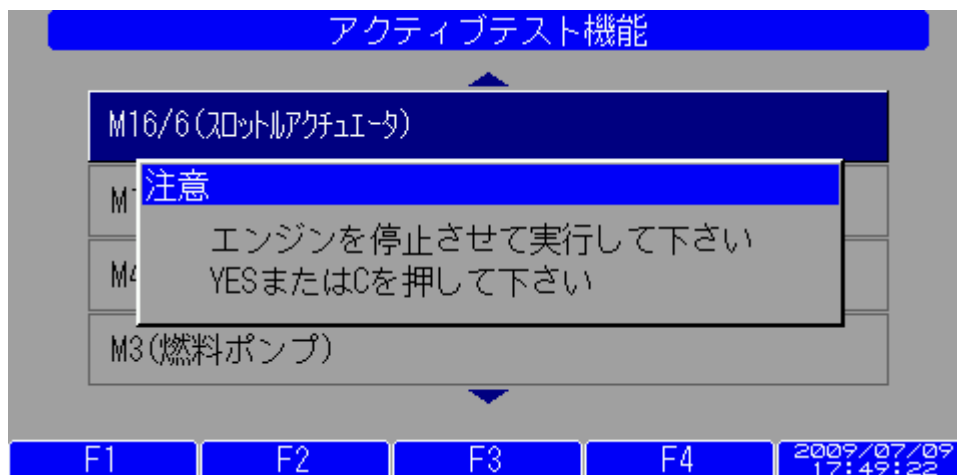

<操作方法>

YES	「3.14.3.操作メニューの選択」を表示します。
C	「3.14.1. アクティブテストメニュー」に戻ります。

3.14.3. 操作メニューの選択

選択したアクチュエータを駆動させるテスト値(目標値、状態)を選択する画面が表示されます。この画面で、選択したアクチュエータを駆動させるテスト値を選択してください。




<操作方法>

/	カーソルを上下に移動させます。
YES	「3.14.4.テスト実行」を実行します。
C	「3.14.1. アクティブテストメニュー」に戻ります。

3.14.4. テスト実行


実行できた場合は以下の画面を表示します。

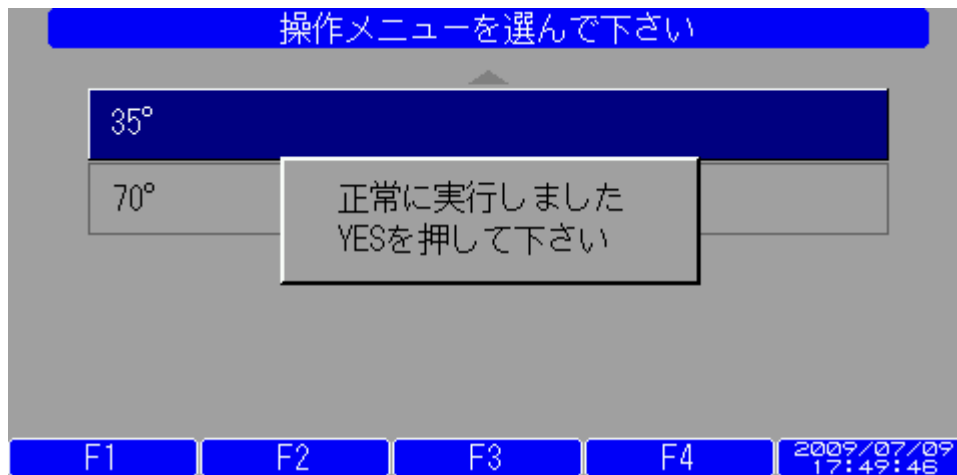

<操作方法>

YES	「3.14.3.操作メニューの選択」に戻ります。
-----	--------------------------

実行できなかった場合は以下の画面を表示します。

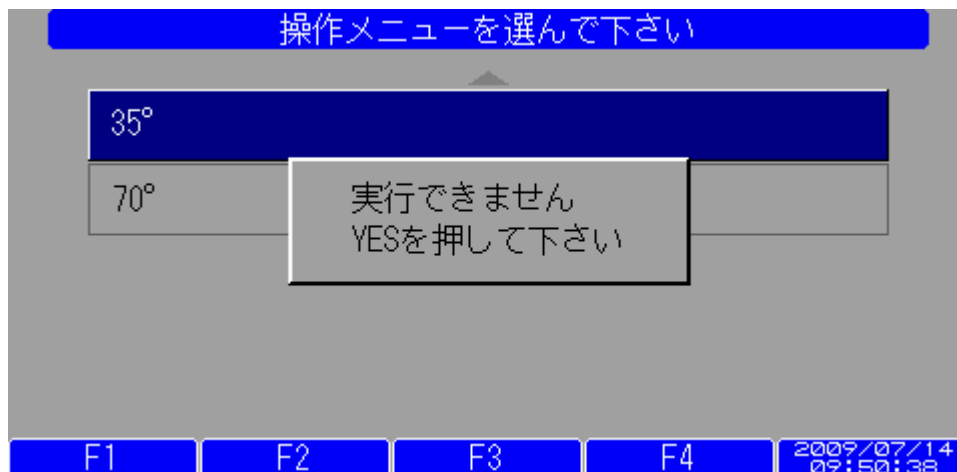

<操作方法>

YES	「3.14.3.操作メニューの選択」に戻ります。
-----	--------------------------

3.15. 制御ユニットバージョン

通信を行なっているコントロールユニットの情報を表示します。



<操作方法>

F4	画面のハードコピーを保存します。
YES	「3.11.故障診断メニュー」に戻ります。


3.16. リセット機能

数値入力無しの場合

「リセット機能」は主にメンテナンスに関するメッセージをゼロ(設定値)にすることに使われます。E-CLASS 211の場合、その機能は「アクティブサービスシステムASSYST」に属します。A-CLASS 168の場合、その機能は「KIW(メンテナンス・インジケータ付クラス)」に属します。以下はE-CLASS 211を例として説明します。




「アクティブサービスシステムASSYST」を選択し、「故障診断メニュー」に入ります。

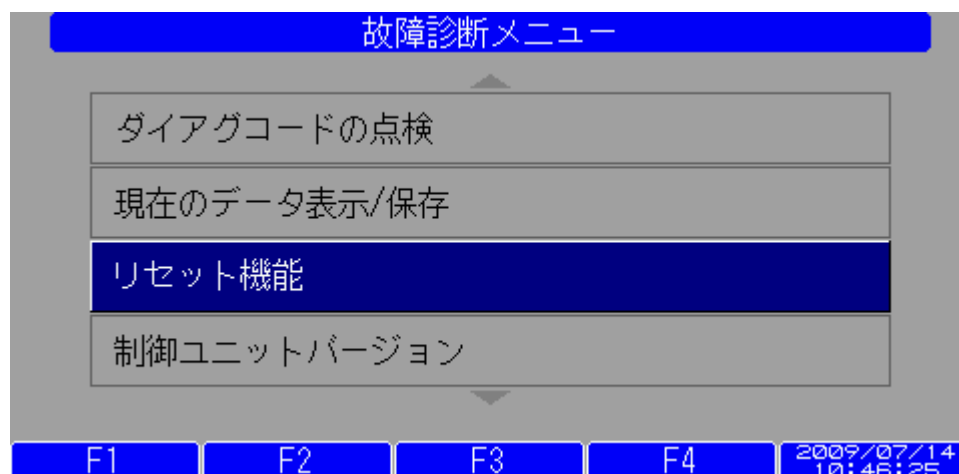

「リセット機能」を選択します。




「ASSYSTサービスリセット」を選択すると、以下の画面が表示されます。

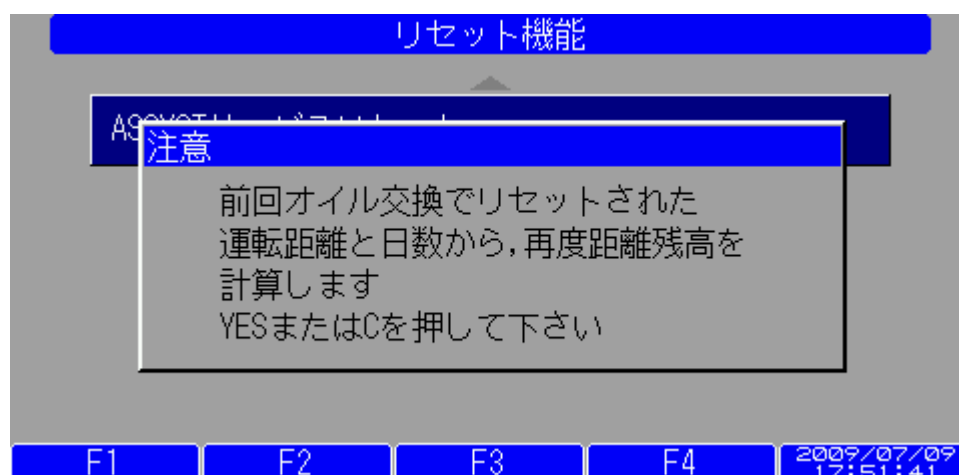

<操作方法>

YES	「ASSYSTサービスリセット」を実行します。
C	操作をキャンセルします。

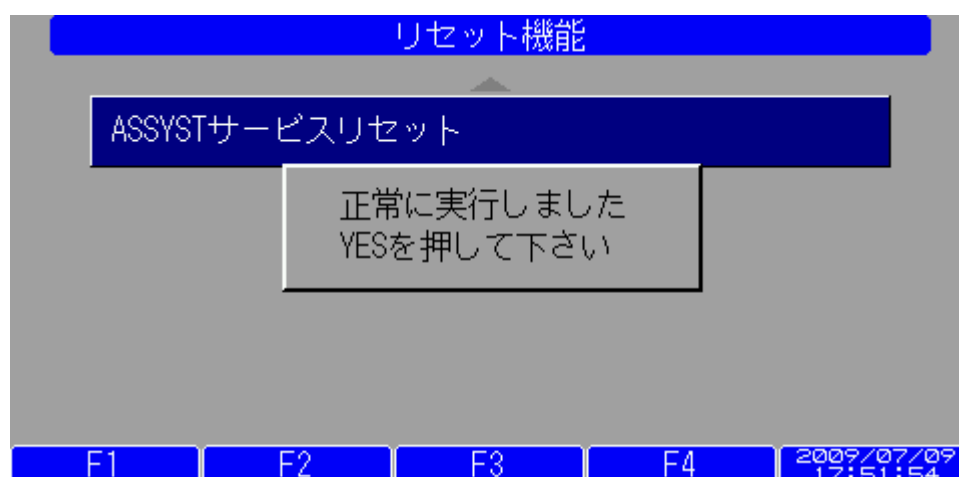

<操作方法>

YES	リセットが完了し、メニュー画面に戻ります。
-----	-----------------------


(注意) 一部の車種は、リセット成功の後、エンジンをかけて数分後に、パネルのメンテナンスメッセージがリセットされます。

数値の入力を行う場合

車両によっては「最後のオイル交換以降の走行距離」「前回オイル交換からの間(日にち)」について、診断機側から任意の値を入力し、リセットを行う場合があります。以下はS-CLASS(W221)を例として説明します。



「アクティブサービスシステムASSYST」を選択し、「故障診断メニュー」に入ります。

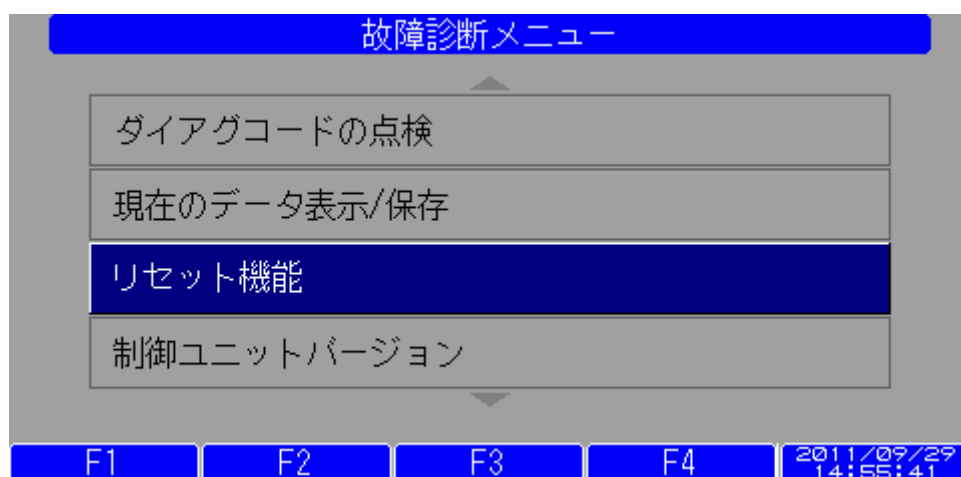

「リセット機能」を選択します。



「ASSYSTサービスリセット」を選択します。



「ファンクションを選んで下さい」が表示されます。「最後のオイル交換以降の走行距離」「前回オイル交換からの間」のいずれかを選択します。以下は「最後のオイル交換以降の走行距離」から行った場合です。




「最後のオイル交換以降の走行距離」を選択すると、走行距離の入力画面が表示されます。任意の値を入力し、最後にYESキーを押して下さい。オイル交換を行った直後で、走行を行っていない場合であれば000000を入力します。




「イグニッションOFFにして下さい」というメッセージが表示されたら、イグニッションをOFFにし、YESキーを押して下さい。「10秒お待ち下さい」というメッセージが表示されます。



約10秒間経過後、「イグニッションをONして下さい」というメッセージが表示されたら、イグニッションをONにし、YESキーを押して下さい。「車両のコントロールユニットと相互認識通信中」というメッセージが表示されます。

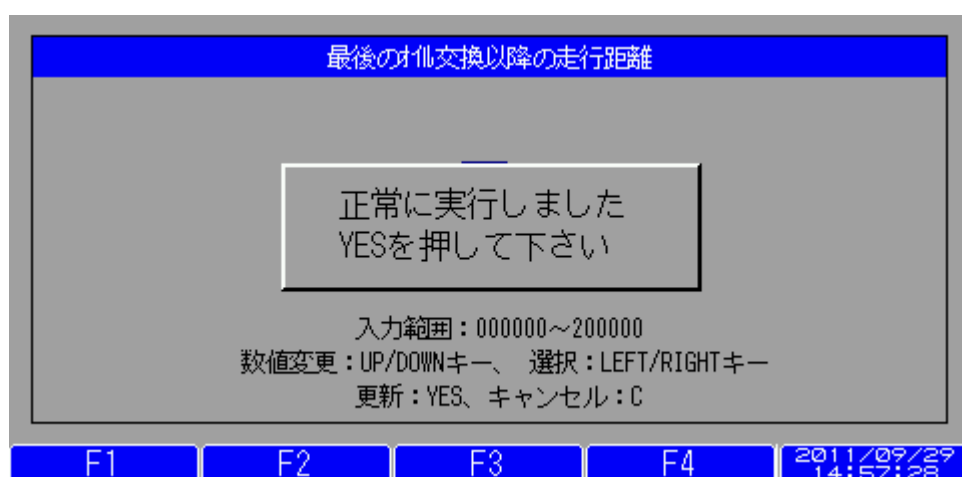

「正常に実行しました」というメッセージが表示されたら、YESキーを押して完了です。故障診断メニューの「現在のデータ表示/保存」で「最後のオイル交換以降の走行距離」が任意の値に設定されているか確認して下さい。その後、「前回オイル交換からの間」を実行して下さい。

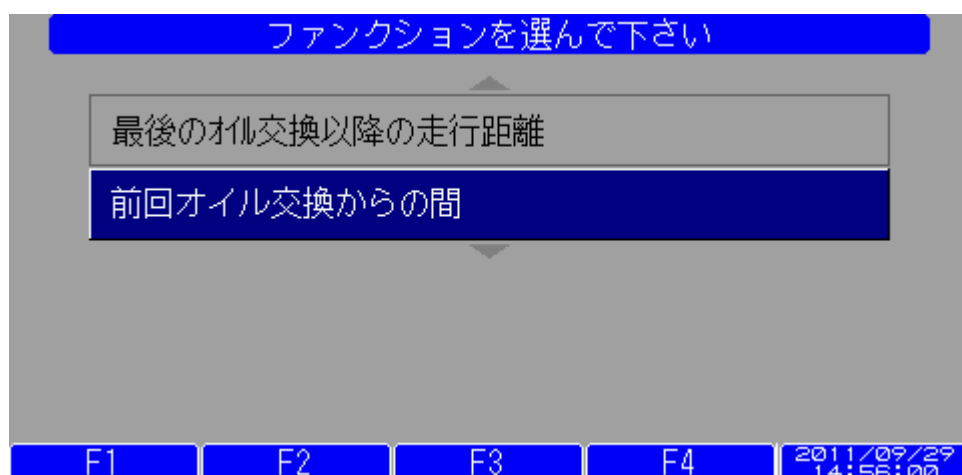

コントロールユニットに記憶された、前回のオイル交換から経過した日数をリセットする場合は「前回オイル交換からの間」を選択します。

前回オイル交換からの間				
0 0 0 1				
入力範囲：0000～3000 数値変更：UP/DOWNキー、 選択：LEFT/RIGHTキー 更新：YES、キャンセル：C				
F1	F2	F3	F4	2011/09/29 14:56:06

任意の値を入力し、YESキーを押します。オイル交換を行った直後であれば0000を入力します。

前回オイル交換からの間				
イグニッションOFFにして下さい [YES]継続				
入力範囲：0000～3000 数値変更：UP/DOWNキー、 選択：LEFT/RIGHTキー 更新：YES、キャンセル：C				
F1	F2	F3	F4	2011/09/29 14:56:21

「イグニッションOFFにして下さい」というメッセージが表示されたら、イグニッションをOFFにし、YESキーを押して下さい。「10秒お待ち下さい」というメッセージが表示されます。

前回オイル交換からの間				
イグニッションをONにして下さい [YES]継続				
入力範囲：0000～3000 数値変更：UP/DOWNキー、 選択：LEFT/RIGHTキー 更新：YES、キャンセル：C				
F1	F2	F3	F4	2011/09/29 14:56:33

約10秒間経過後、「イグニッションをONにして下さい」というメッセージが表示されたら、イグニッションをONにし、YESキーを押して下さい。「車両のコントロールユニットと相互認識通信中」というメッセージが表示されます。




「正常に実行しました」というメッセージが表示されたら、YESキーを押して完了です。故障診断メニューの「現在のデータ表示/保存」で「前回オイル交換からの間」が任意の値に設定されているか確認して下さい。

3.17. 作業サポート


E-CLASS 211とCLS-CLASS 219のうち、製造年月が2006年6月以前の車両は、「電子感應ブレーキコントロールSBC」システムが装備されています。当該システムの修理作業を行う際に、「作業サポート」の操作が必要となります。




「電子感應ブレーキコントロールSBC」を選択します。「車両のコントロールユニットと相互認識通信中」というメッセージが表示されます。

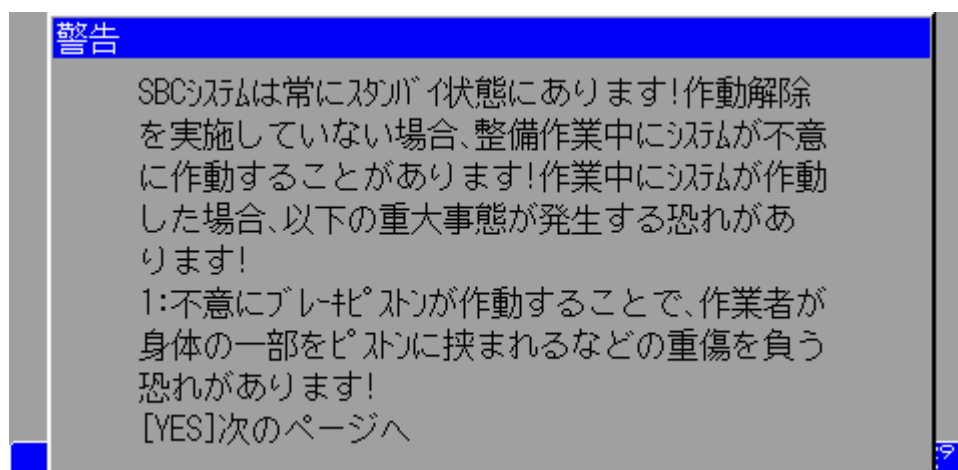

「警告」を確認したら、YESキーを押して下さい。

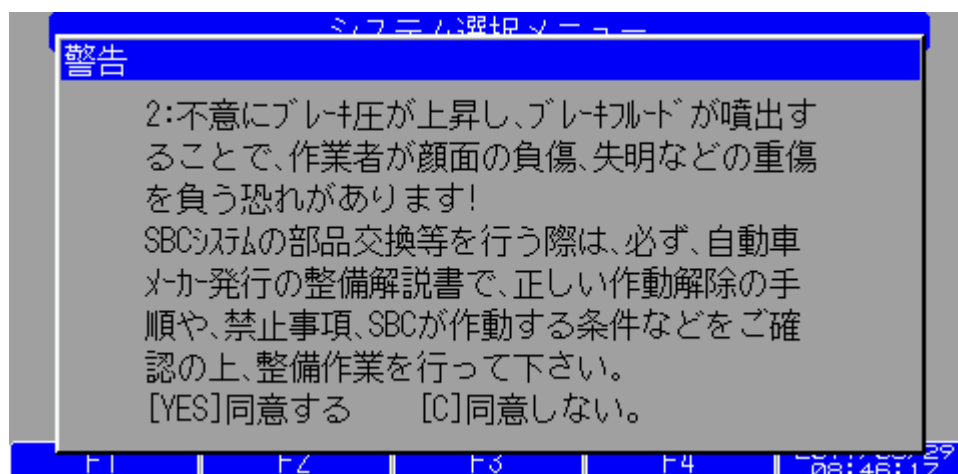

続けて「警告」が表示されます。記載内容に同意する場合はYESキーを押して下さい。

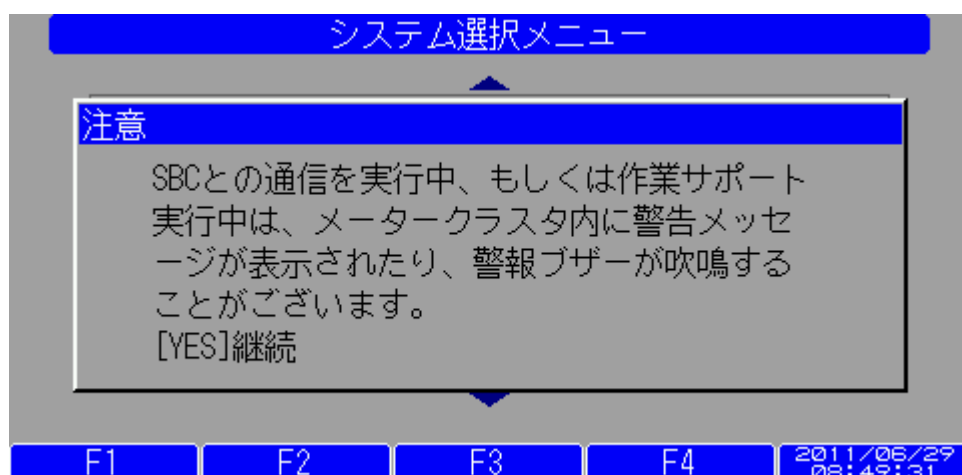

「注意」の記載内容を確認したらYESキーを押してください。




故障診断メニューが表示されます。

3.17.1. SBCシステム作動解除


ブレーキパッドやブレーキフルード交換などの作業前に、当該操作をする必要があります。操作時に、安全注意および安全確認について、メッセージが表示されますので、内容をよくご確認ください。



故障診断メニューで「作業サポート」を選択します。

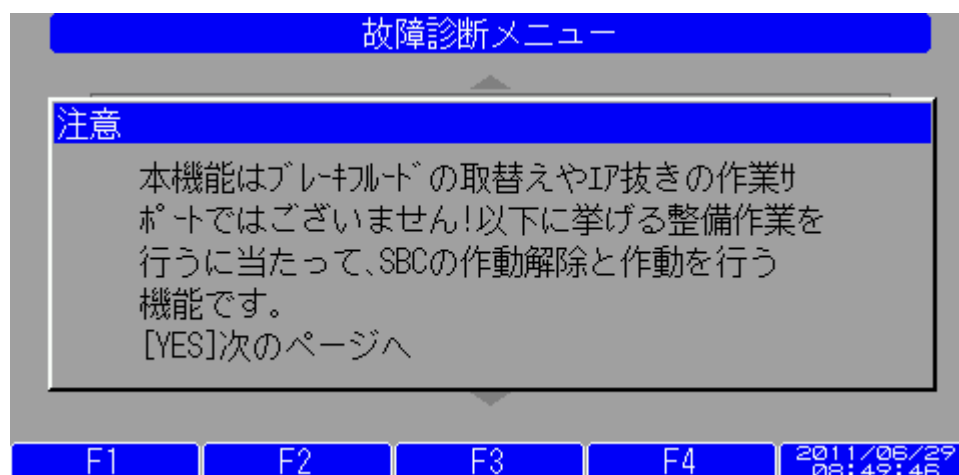

「注意」が表示されます。内容を確認したらYESキーを押してください。

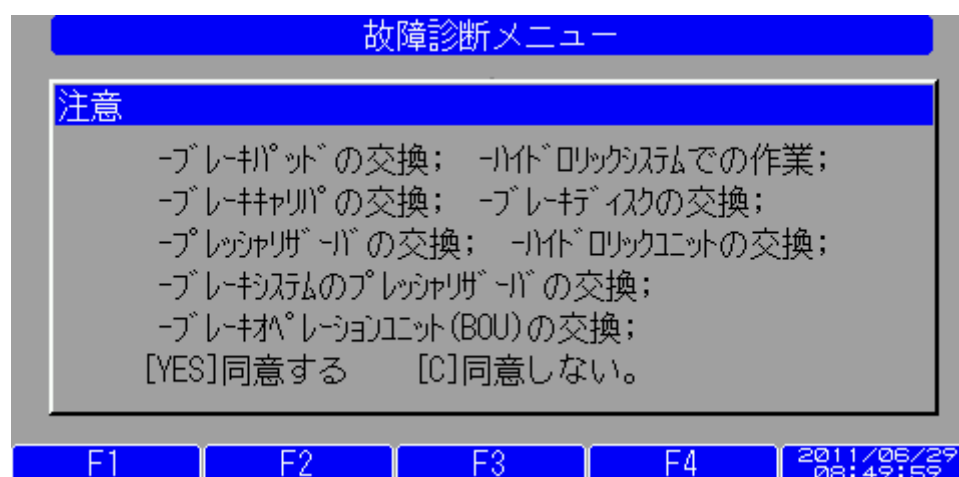


引き続き「注意」が表示されます。内容を確認し、同意する場合はYESキーを押してください。




「ファンクションを選んで下さい」が表示されます。「SBCシステム作動解除」を選択します。

<操作方法>


YES	「SBCシステム作動解除」を実行します。
C	操作をキャンセルします。

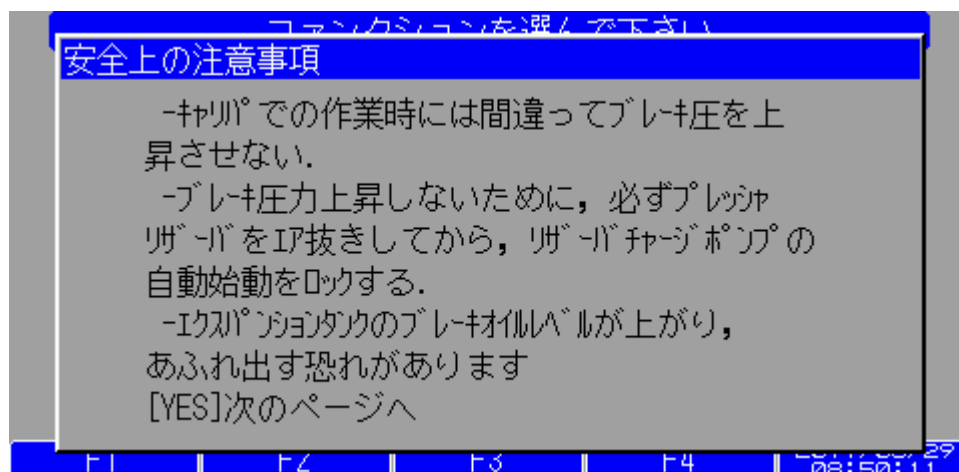


「安全上の注意事項」が表示されます。確認後、YESを押してください。

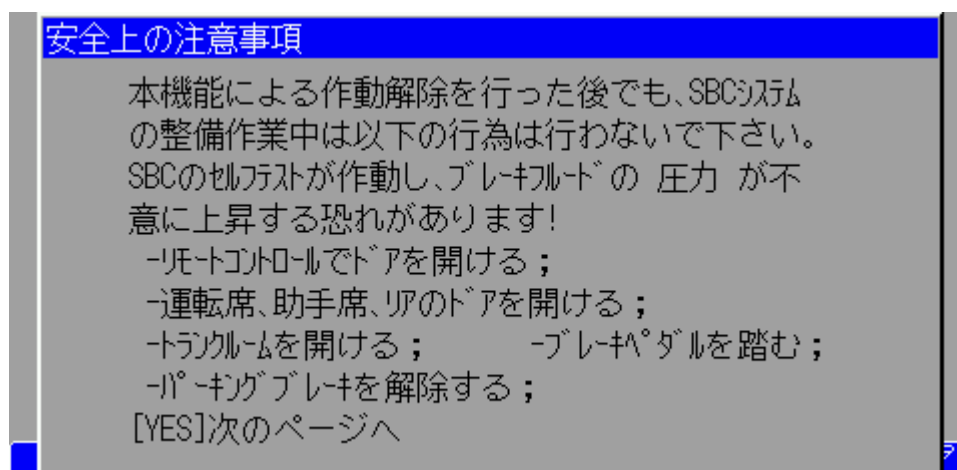


引き続き「安全上の注意事項」が表示されます。確認後、YESを押してください。

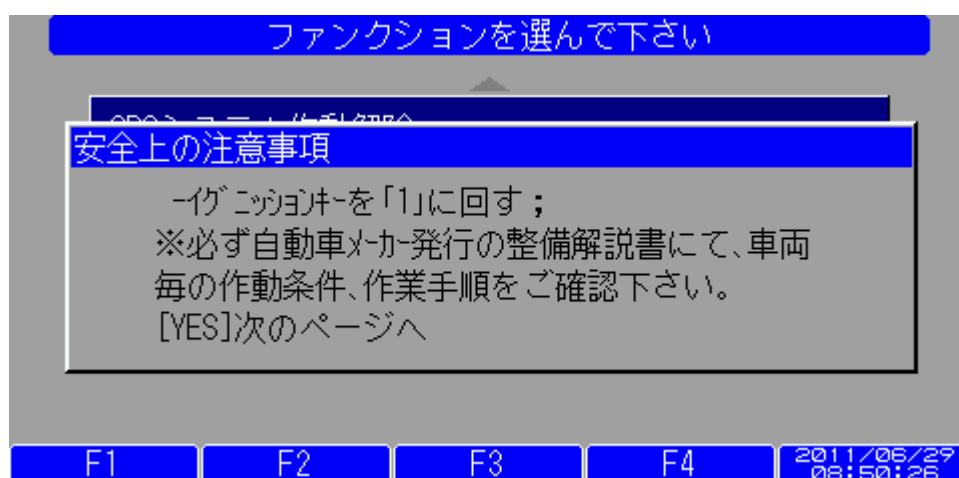


画面の指示に沿ってイグニッションキーを「1」へ回して、YESを押してください。

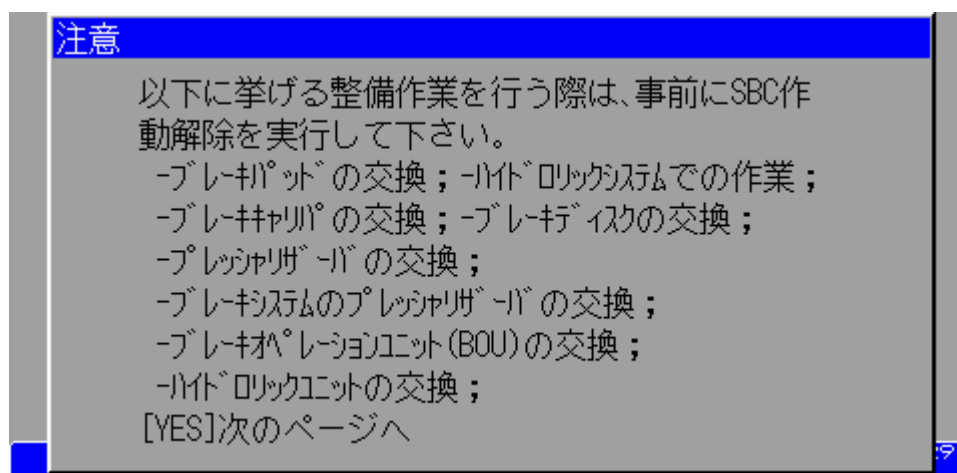

内容を確認したら、YESキーを押して下さい。

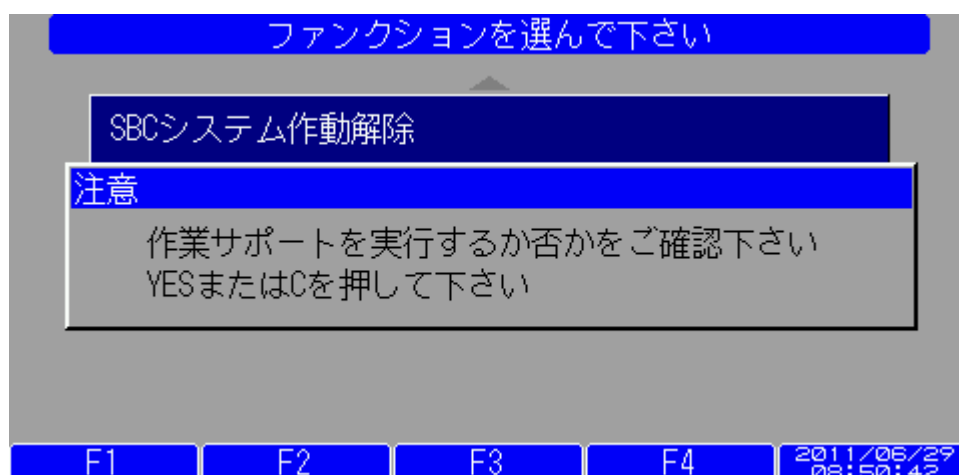


実行する場合はYESキーを押して下さい。「SBCシステム作動解除」が開始されます。

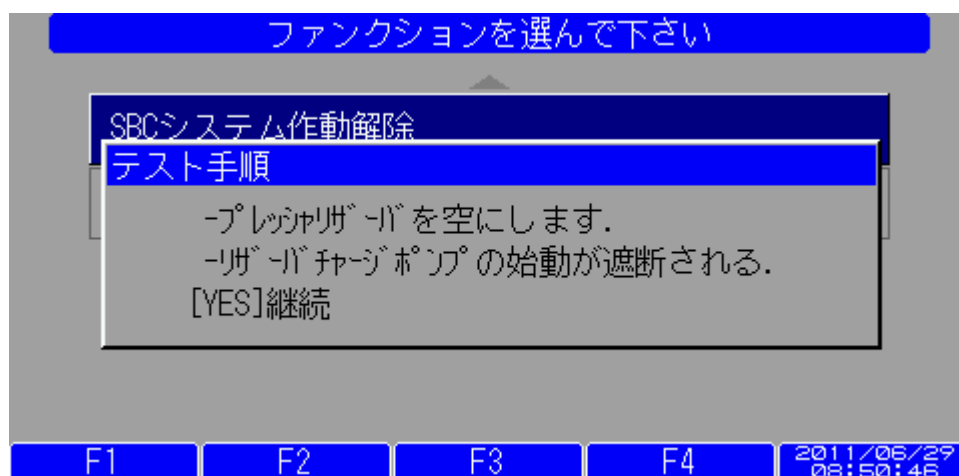


「テスト手順」が表示されます。内容を確認したらYESキーを押します。




「実行中」のメッセージが表示されます。

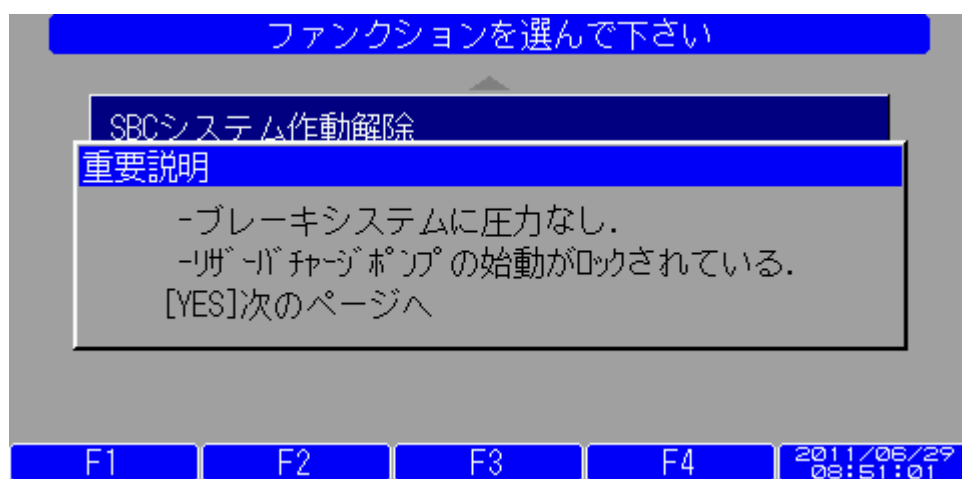

暫くすると「重要説明」が表示されます。内容を確認後、YESキーを押して下さい。

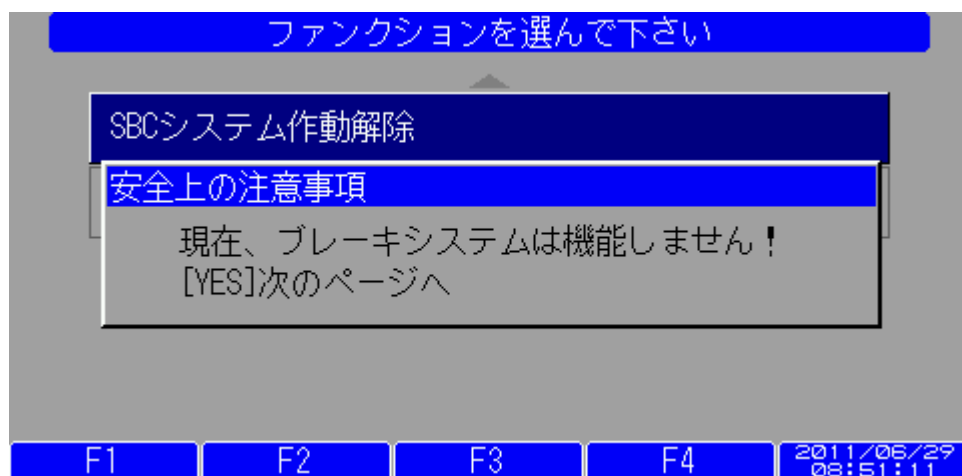

「安全上の注意事項」が表示されます。この時点でSBCは作動停止されています。記載内容を確認したらYESキーを押してください。

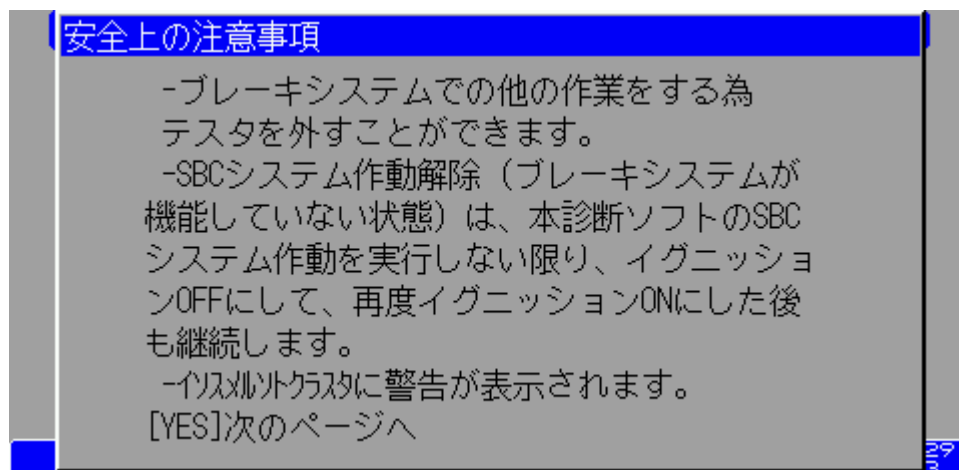

「安全上の注意事項」が表示されます。内容を確認したら、YESキーを押して下さい。




SBCを作動復帰させる手順が表示されます。この画面でYESキーを押すと、次に「ファンクションを選んで下さい」が表示され、SBCの作動は完全に停止した状態になります。SBCの作動が停止したら、注意事項を遵守の上、SBCの整備を行って下さい。SBCの整備が完了したら「3.17.2 SBCシステム作動」を実行します。

3.17.2. SBCシステム作動


SBCの整備作業が完了した後は「SBCシステム作動」を行い、SBCを稼動状態に戻します。操作中、画面の指示に従って操作を行って下さい。




SBCシステム作動を選択します。

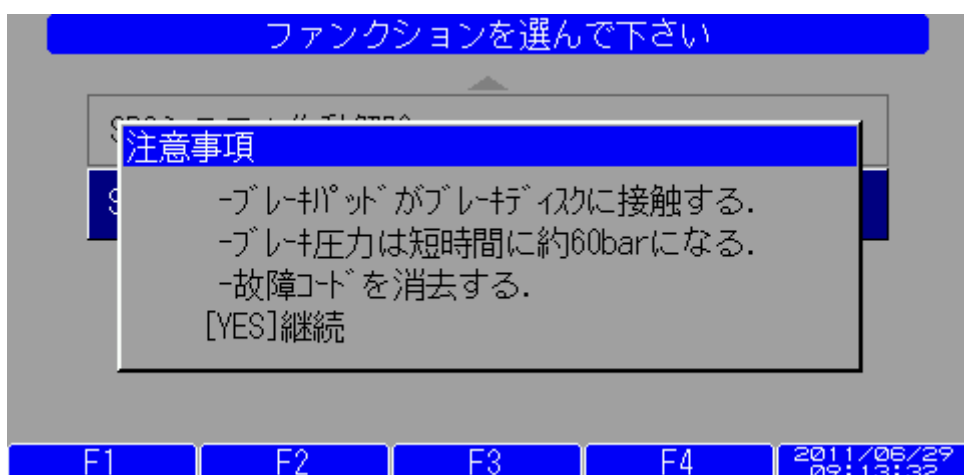

「注意事項」の内容を確認後、YESを押してください。

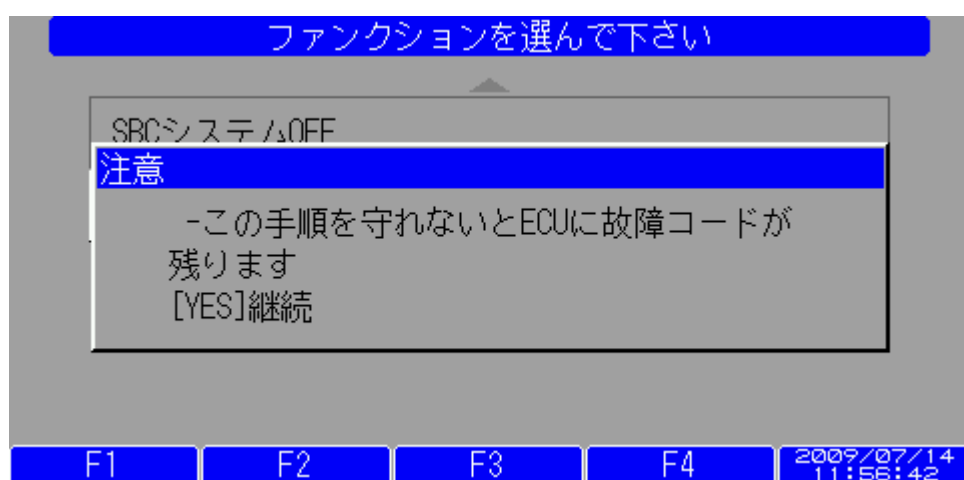


YESを押してください。

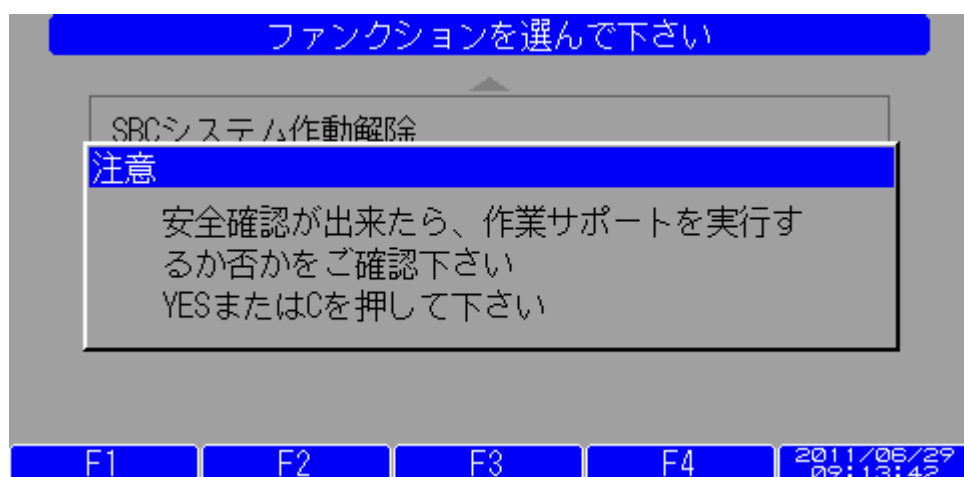


<操作方法>

YES	「SBCシステムON」を実行します。
C	操作をキャンセルします。

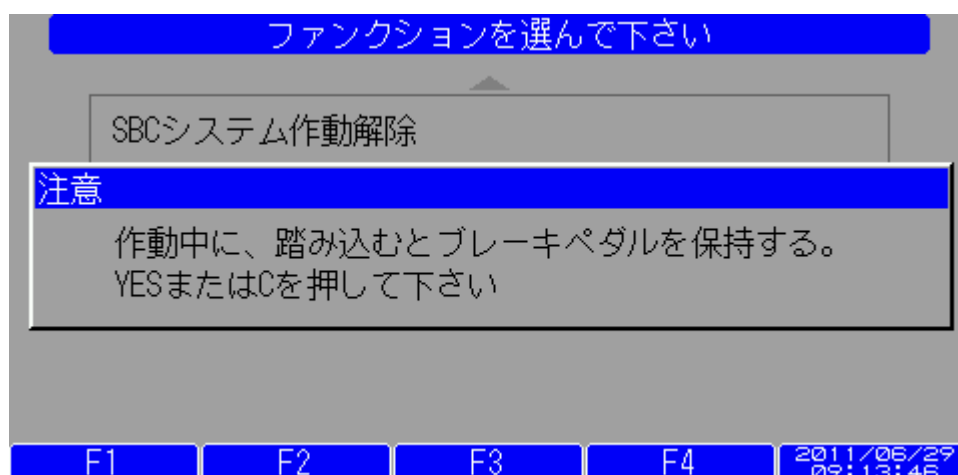

「注意」が表示されます。内容を確認したらYESキーを押して下さい。「実行中」が表示されます。車両によっては、イグニッションキーのONとOFFを行うことを指示するメッセージが表示されます。メッセージに従い、操作を行って下さい。

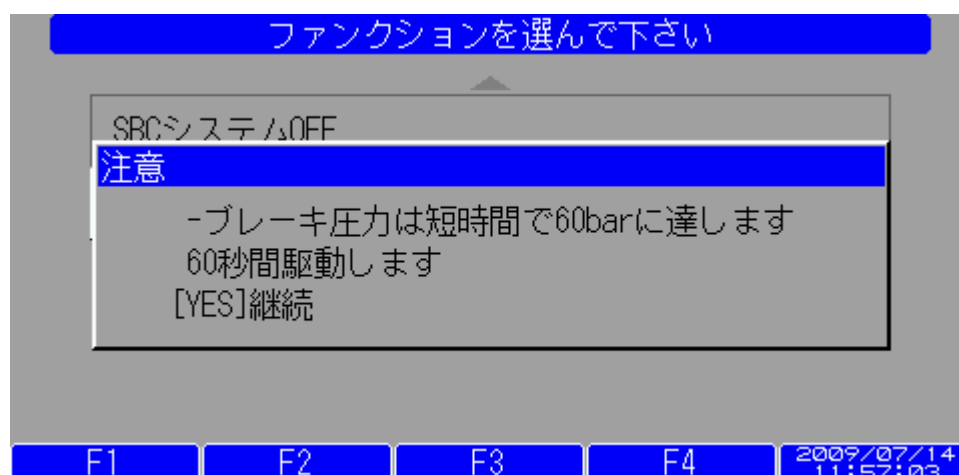

YESを押してください。


上記画面が表示された後、フットブレーキを踏み、4つのブレーキ圧力センサが50bar以上を検知した場合、「3.17.2.1SBCシステムON正常」を表示します。

もしフットブレーキを踏んでいない或は操作不良により、4つのブレーキ圧力センサが50bar以下を検知した場合、「3.17.2.2SBCシステムON不正常」を表示します。

3.17.2.1. SBCシステムON正常



4つのブレーキ圧力センサが、50bar以上を検知したことを確認して、YESを押してください。

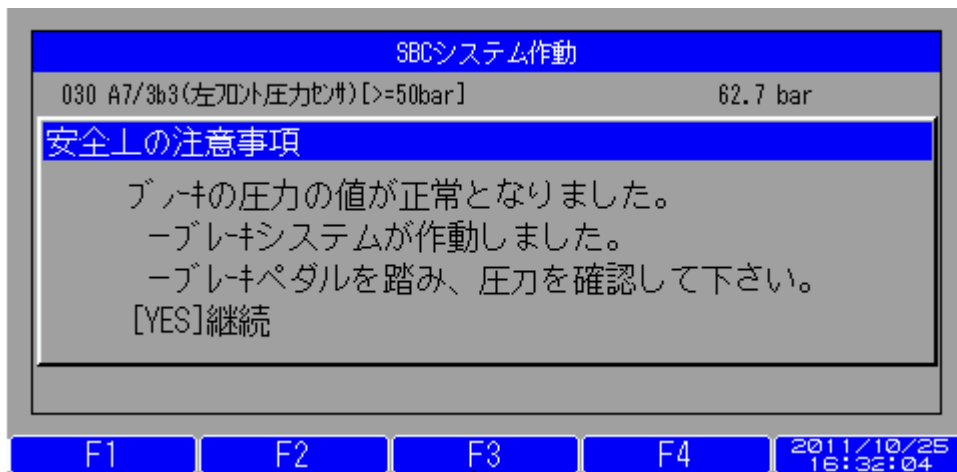


「SBCシステム」が駆動可能となり、SBCシステムが稼動状態に入ったことを表します。YESを押してください。

3.17.2.2. SBCシステムON不正常




4つのブレーキ圧力センサが、50bar以下を検知した場合、上記画面が表示されます。

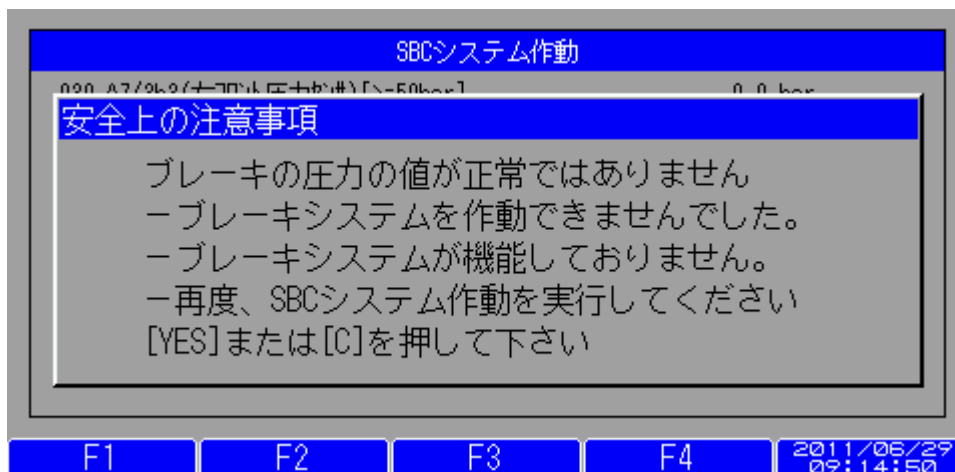

YESキーもしくはCキーを押して、「SBCシステムON」の操作を一時停止させてください。4つのブレーキ圧力センサが50bar以上を検知するようにフットブレーキを操作してください。完了したら、YESを押してください

「SBCシステムON」の操作が不正常、SBCシステムが稼働状態に戻っていない場合は、下記画面が表示されます。

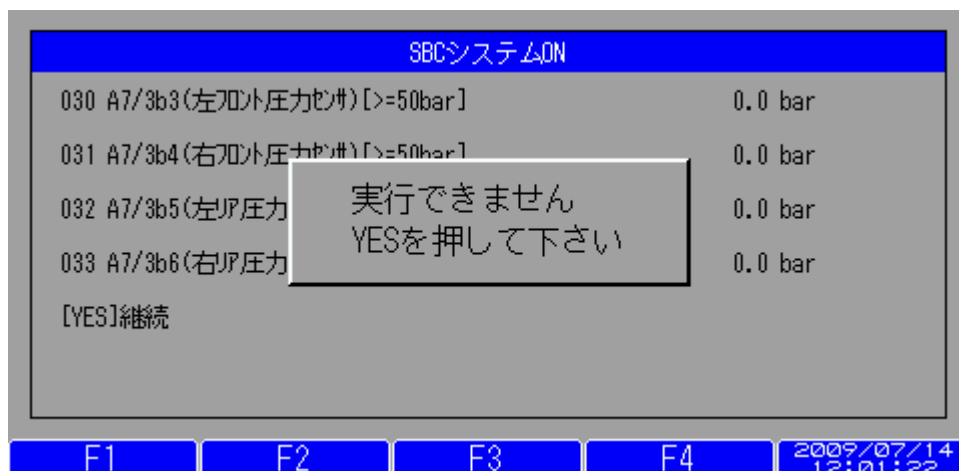

3.18. 保存データの表示

選択したデータモニタ項目の保存データを表示します。

保存データがない場合、「保存データがありません」を表示します。

日付の新しい保存データから順に上から表示されます。

No	システム	ファイル作成日時
1	ME-その他	2009/07/10 08:49:39
2	ME-その他	2009/07/10 08:50:08
3	ME-その他	2009/07/10 09:04:14
F1		F2 削除
F3		F4
		2009/07/10 09:04:33

<操作方法>

/	カーソルの移動を行ないます。
YES	カーソル上の保存データを読み込み、「3.13.5.ホールドモード」へ移行します。 但し、保存データ表示時は「保存」「トリガ」「スタート」機能が実行できません。
C	保存データの選択を中止し前の画面に戻ります。
F2	カーソル上のデータを削除します。

削除中は絶対に電源を切らないでください。保存データエリアが破壊され、他の保存データが表示できなくなることがあります。

3.19. 画面保存データの表示

画面保存によって保存された画面のハードコピーデータを再度表示する場合に実行します。

日付の新しい画面保存データから順に上から表示されます。

No	システム	ファイル作成日時
1	電子感应ブレーキ	2009/07/14 14:35:18
F1 F2 削除 F3 F4		2009/07/14 14:35:40

<操作方法>

/	カーソルの移動を行ないます。
YES	カーソル上の画面保存データを再表示します。 再表示後YESを押すと、この画面に戻ります。
C	保存データの選択を中止し前の画面に戻ります。
F2	カーソル上のデータを削除します。

削除中は絶対に電源を切らないでください。保存データエリアが破壊され、他の保存データが表示できなくなることがあります。

4 アクティブテスト項目一覧

4.1. ME-SFI-エンジン(ME-CGI)

E-CLASS 211とC-CLASS 203の車種に適用します。

No.	アクティブテスト項目		テスト条件
1	M16/6(スロットルアクチュエータ)		エンジンを停止させて実行してください。
2	M16/7(内気循環フラップアクチュエータ)		エンジンを停止させて実行してください。
3	M4/7(アセンブリ式コントローラ付エンジンとエアコン吸気電動ファン)		エンジンを停止させて実行してください。
4	M3(燃料ポンプ)		エンジン始動、備考:燃料ポンプOFF時、エンジンは1分間の継続運転が可能。
5	インジェクタテスト	シリンダ1	エンジン:アイドリング状態、冷却水温度:80 以上。 OFFを選択すると、指定シリンダの燃料噴射が一時的に停止します。
		シリンダ2	
		シリンダ3	
		シリンダ4	
		シリンダ1-4	エンジン:アイドリング状態、冷却水温度:80 以上。 [OFF]:噴射装置をOFFにします、液圧を維持します、エンジン回転数が低下します。
6	排気ガスフラップ		エンジンアイドル回転。

4.2. ME-SFI-エンジン(ME-その他)

E-CALSS 211とC-CLASS 203の車種に適用します。

No.	アクティブテスト項目		テスト条件
1	M16/6(スロットルアクチュエータ)		エンジンを停止させて実行してください。
2	M16/7(内気循環フラップアクチュエータ)		エンジンを停止させて実行してください。
3	M4/7(アセンブリ式コントローラ付エンジンとエアコン吸気電動ファン)		エンジンを停止させて実行してください。
4	M3(燃料ポンプ)		エンジンを始動してください。
5	Y62(燃料インジェクションバルブ)	シリンダ1	エンジン:アイドリング状態、冷却水温度:80 以上。 OFFを選択すると、指定シリンダの燃料噴射が一時的に停止します。
		シリンダ2	
		シリンダ3	
		シリンダ4	

4.3. K-KLA - オートエアコン(シートエリア制御有)(211_VZK)

E-CLASS 211とCLS 219の車種に適用します。

No.	アクティブテスト項目	テスト条件
1	M2/8(左デフロスターフラップサホ-トモ-タ)	エンジンを停止させて実行してください。
2	M2/9(右デフロスターフラップサホ-トモ-タ)	エンジンを停止させて実行してください。
3	M2/10(左足元空間フラップサホ-トモ-タ)	エンジンを停止させて実行してください。
4	M2/11(右足元空間フラップサホ-トモ-タ)	エンジンを停止させて実行してください。
5	M2/12(左中部送風口フラップサホ-トモ-タ)	エンジンを停止させて実行してください。
6	M2/13(右中部送風口フラップサホ-トモ-タ)	エンジンを停止させて実行してください。
7	M2/5(外気導入と内気循環フラップサホ-トモ-タ)	エンジンを停止させて実行してください。
8	A32m2(活性炭カーボンフィルタフラップ調整モ-タ)	エンジンを停止させて実行してください。
9	A32m1(ブロワモ-タ)	エンジンを停止させて実行してください。
10	吸気電動ファン	エンジンを始動してください。注意:ユニットを操作する際、人体又はモノに危険のないことを確認して実行ください。
11	コントロールパネル照明ライト	
12	LCDモニタ グラフ表示	
13	冷媒コンプレッサ	エンジンを始動してください。
14	車内温度センサブロワ	[ON]:1cm ² の紙を車内空気温度センサのグリル前に置き紙をグリルに貼り付けてください。

4.4. KLA - オートエアコン(211_KLA)

E-CLASS 211とCLS 219の車種に適用します。

No.	アクティブテスト項目	テスト条件
1	M2/16(左右デフロスターフラップサホ-トモ-タ)	エンジンを停止させて実行してください。
2	M2/15(左右足元空間フラップサホ-トモ-タ)	エンジンを停止させて実行してください。
3	M2/22(中部送風口フラップサホ-トモ-タ)	エンジンを停止させて実行してください。
4	M2/5(外気導入と内気循環フラップサホ-トモ-タ)	エンジンを停止させて実行してください。
5	A32m1(ブロワモ-タ)	エンジンを停止させて実行してください。
6	吸気電動ファン	エンジンを始動してください。注意:ユニットを操作する際、人体又はモノに危険のないことを確認して実行ください。
7	コントロールパネル照明ライト	
8	冷媒コンプレッサ	エンジンを始動してください。
9	車内温度センサブロワ	[ON]:1cm ² の紙を車内空気温度センサのグリル前に置き紙をグリルに貼り付けてください。

4.5. ME9.7エンジン(ME9.7-M272)

E-CLASS 211とCLS 219及びC-CLASSの車種に適用します。

No.	アクティブテスト項目		テスト条件
1	Y62(燃料インジェクションバルブ)	シリンダ1	エンジン:アイドリング状態、冷却水温度:80 以上。 OFFを選択すると、指定シリンダの燃料噴射が一時的に停止します。
		シリンダ2	
		シリンダ3	
		シリンダ4	
		シリンダ5	
		シリンダ6	
2	M3(燃料ポンプ)		エンジン:アイドリング状態、冷却水温度:80 以上。
3	Y58/1(パージコントロールバルブ)		エンジン未回転、イグニッションスイッチON。 [開く] パージコントロールバルブが断続的に作動することを確認する。
4	M4/7(アセンブリ式コントローラ付エンジンとエアコン吸気電動ファン)		エンジン未回転、イグニッションスイッチON。 パルス負荷係数によって吸気電動ファン回転を制御します。[10%]OFF、[90%]最大回転数。
5	Y22/6(スイッチタイプ吸気管変換バルブ)		エンジン未回転、イグニッションスイッチON。
6	Y110(3 ディスク温度調整器)		エンジン未回転、イグニッションスイッチON。
7	Y16/2(ヒータシステムチェックバルブ)		

4.6. ME9.7エンジン(ME9.7-M273 (6気筒))

E-CLASS211とCLS 219及びC-CLASSの車種に適用します。

No.	アクティブテスト項目		テスト条件
1	Y62(燃料インジェクションバルブ)	シリンダ1	エンジン:アイドリング状態、冷却水温度:80 以上。 OFFを選択すると、指定シリンダの燃料噴射が一時的に停止します。
		シリンダ2	
		シリンダ3	
		シリンダ4	
		シリンダ5	
		シリンダ6	
2	M3(燃料ポンプ)		エンジン:アイドリング状態、冷却水温度:80 以上。
3	Y58/1(パージコントロールバルブ)		エンジン未回転、イグニッションスイッチON。 [開く] パージコントロールバルブが断続的に作動することを確認する。
4	M4/7(アセンブリ式コントローラ付エンジンとエアコン吸気電動ファン)		エンジン未回転、イグニッションスイッチON。 パルス負荷係数によって吸気電動ファン回転を制御します。[10%]OFF、[90%]最大回転数。
5	Y22/6(スイッチタイプ吸気管変換バルブ)		エンジン未回転、イグニッションスイッチON。
6	Y110(3 ディスク温度調整器)		エンジン未回転、イグニッションスイッチON。
7	Y16/2(ヒータシステムチェックバルブ)		

4.7. ME9.7エンジン(ME9.7-M273 (8気筒))

E-CLASS 211とCLS 219及びC-CLASSの車種に適用します。

No.	アクティブテスト項目		テスト条件
1	Y62(燃料インジェクションバルブ)	シリンダ1	エンジン: アイドリング状態、冷却水温度: 80 以上。 OFFを選択すると、指定シリンダの燃料噴射が一時的に停止します。
		シリンダ2	
		シリンダ3	
		シリンダ4	
		シリンダ5	
		シリンダ6	
		シリンダ7	
		シリンダ8	
2	M3(燃料ポンプ)		エンジン: アイドリング状態、冷却水温度: 80 以上。
3	Y58/1(パージコントロールバルブ)		エンジン未回転、イグニッションスイッチON。 [開く] パージコントロールバルブが断続的に作動することを確認する。
4	M4/7(アセンブリ式コントローラ付エンジンとエアコン吸気電動ファン)		エンジン未回転、イグニッションスイッチON。 パルス負荷係数によって吸気電動ファン回転を制御します。[10%]OFF、[90%]最大回転数。
5	Y22/6(スイッチタイプ吸気管変換バルブ)		エンジン未回転、イグニッションスイッチON。
6	Y110(3ディスク温度調整器)		エンジン未回転、イグニッションスイッチON。
7	Y16/2(ヒータシステムチェックバルブ)		

4.8. MED9.7エンジン

E-CLASS 211とCLS 219の車種に適用します。

No.	アクティブテスト項目		テスト条件
1	Y62(燃料インジェクションバルブ)	シリンダ1	エンジン: アイドリング状態、冷却水温度: 80 以上。 OFFを選択すると、指定シリンダの燃料噴射が一時的に停止します。
		シリンダ2	
		シリンダ3	
		シリンダ4	
		シリンダ5	
		シリンダ6	
2	Y58/1(パージコントロールバルブ)		エンジン未回転、イグニッションスイッチON。 [開く] パージコントロールバルブが断続的に作動することを確認する。
3	M4/7(アセンブリ式コントローラ付エンジンとエアコン吸気電動ファン)		エンジン未回転、イグニッションスイッチON。 パルス負荷係数によって吸気電動ファン回転を制御します。[10%]OFF、[90%]最大回転数。
4	Y22/6(スイッチタイプ吸気管変換バルブ)		エンジン未回転、イグニッションスイッチON。
5	Y16/2(ヒータシステムチェックバルブ)		
6	Y94(流量制御バルブ)		エンジン回転、冷却水温度>20 、[ON]: レール圧力<6bar、流量レギュレータバルブ=0 ° KW; [OFF]: レール圧力>190bar、流量レギュレータバルブ=70-90 ° KW。
7	Y125(低温冷却システムカットオフバルブ)		Y125(低温冷却システムカットオフバルブ) カットオフバルブ 駆動を確認してください。

4.9. ME9.7(AMG)エンジン

E-CLASS 211とCLS 219の車種に適用します。

No.	アクティブテスト項目		テスト条件
1	Y62(燃料インジェクションバルブ)	シリンダ1	エンジン: アイドリング状態、冷却水温度: 80 以上。 OFFを選択すると、指定シリンダの燃料噴射が一時的に停止します。
		シリンダ2	
		シリンダ3	
		シリンダ4	
		シリンダ5	
		シリンダ6	
		シリンダ7	
		シリンダ8	
2	M3(右燃料ポンプ)、M3/2(左燃料ポンプ)		エンジン: アイドリング状態、冷却水温度: 80 以上
3	Y58/1(パージコントロールバルブ)		エンジン未回転、イグニッションスイッチON。 [開く] パージコントロールバルブが断続的に作動することを確認する。
4	M4/7(アセンブリ式コントローラ付エンジンとエアコン吸気電動ファン)		エンジン未回転、イグニッションスイッチON。 パルス負荷係数によって吸気電動ファン回転を制御します。[10%]OFF、[90%]最大回転数。
5	Y22/6(スイッチタイプ吸気管変換バルブ)		エンジン未回転、イグニッションスイッチON。
6	Y16/2(ヒータシステムチェックバルブ)		
7	R48(デュアルチップサーモスタットヒータバルブ)		
8	M4/1(オイル冷却ファン)		エンジン未回転、イグニッションスイッチON。

4.10. MRM-エンジン制御ユニット(MSM2)

A-CLASS 168の車種に適用します。

No.	アクティブテスト項目		テスト条件
1	Y62(燃料インジェクションバルブ)	シリンダ1	エンジン: アイドリング状態、冷却水温度: 80 以上。 OFFを選択すると、指定シリンダの燃料噴射が一時的に停止します。
		シリンダ2	
		シリンダ3	
		シリンダ4	
2	Y58/1(パージコントロールバルブ)		[開く] パージコントロールバルブが断続的に作動することを確認する。
3	M4/3(モータ/エアコン吸気電動ファン)		エンジン未回転、イグニッションスイッチON。 パルス負荷係数によって吸気電動ファン回転を制御します。[10%]OFF、[90%]最大回転数。

4.11. TAU - 自動温度調整装置(A168_TAU)

A-CLASS 168の車種に適用します。

No.	アクティブテスト項目	テスト条件
1	冷媒コンプレッサ	エンジンをかけて、ブロワをONにする。 冷媒が不足している場合、冷媒コンプレッサを制御できません。
2	外気導入と内気循環フラップ	エンジンをかけて、ブロワをONにする。 ブロワ駆動を確認してください。
3	混合エアフラップ	エンジンをかけて、ブロワをONにする。
4	吸気電動ファン	エンジンをかけて、ブロワをONにする。

4.12. HAU - 暖房のみ(A168_HAU)

A-CLASS 168の車種に適用します。

No.	アクティブテスト項目		テスト条件
1	外気導入と内気循環フラップ		エンジンをかけて、ブロワをONにする。 ブロワ駆動を確認してください。
2	PTC補助ヒータ	加熱パーツ1	エンジンをかけて、ブロワをONにする。
		加熱パーツ2	
		加熱パーツ3	
		加熱パーツ4	
		加熱パーツ5	
3	PTC許可		加熱パーツが正常であることを確認してください。

4.13. ME-SFI-エンジン(SIM266+SIM266RSG)

A-CLASS 169の車種に適用します。

No.	アクティブテスト項目		テスト条件
1	M3(燃料ポンプ)		エンジンを始動してください。
2	M4/7(アセンブリ式コントローラ付エンジンとエアコン吸気電動ファン)		エンジンを停止させて実行してください。
3	Y22/6(スイッチタイプ吸気管変換バルブ)		エンジンを停止させて実行してください。
4	Y58/1(パージコントロールバルブ)		
5	Y62(燃料インジェクションバルブ)	シリンダ1	エンジン: アイドリング状態、冷却水温度: 80 以上。 OFFを選択すると、指定シリンダの燃料噴射が一時的に停止します。
		シリンダ2	
		シリンダ3	
		シリンダ4	
6	アイドル・アジャスター		エンジン: アイドリング状態、冷却水温度: 80 以上。

4.14. ME-SFI-エンジン(SIM4)

C-CLASS 203の車種に適用します。

No.	アクティブテスト項目		テスト条件
1	M16/6(スロットルアクチュエータ)		エンジンを停止させて実行してください。
2	M16/7(内気循環フラップアクチュエータ)		エンジンを停止させて実行してください。
3	Y58/1(パージコントロールバルブ)		
4	M4/7(アセンブリ式コントローラ付エンジンとエアコン吸気電動ファン)		エンジンを停止させて実行してください。
5	Y49(カムシャフト制御作動電磁鉄)		エンジン:アイドリング状態、冷却水温度:80 以上。
6	M3(燃料ポンプ)		エンジンを始動してください。
7	Y62(燃料インジェクションバルブ)	シリンダ1	エンジン:アイドリング状態、冷却水温度:80 以上。 OFFを選択すると、指定シリンダの燃料噴射が一時的に停止します。
		シリンダ2	
		シリンダ3	
		シリンダ4	
8	二次エアバルブ		エンジン:アイドリング状態、冷却水温度:80 以上。

4.15. K-KLA - オートエアコン(シートエリア制御有)(203_KKLA)

C-CLASS 203の車種に適用します。

No.	アクティブテスト項目	テスト条件
1	M2/5(外気導入と内気循環フラップサポ-トモ-タ)	ブロワ駆動を確認してください。
2	M2/6(左混合エアフラップサポ-トモ-タ)	M13(クーラント循環ポンプ)正常、冷却水温度>60、エンジン始動、温度制御は加熱モード、中部の送風口をオープン。 [冷却]:エアコン温度はエバポレータの実際値より高く、最大5 (60秒後); [加熱]:エアコン温度は少なくとも50 (180秒後)。
3	M2/7(右混合エアフラップサポ-トモ-タ)	M13(クーラント循環ポンプ)正常、冷却水温度>60、エンジン始動、温度制御は加熱モード、中部の送風口をオープン。 [冷却]:エアコン温度はエバポレータの実際値より高く、最大5 (60秒後); [加熱]:エアコン温度は少なくとも50 (180秒後)。
4	M2/8(左デフロスター・フラップ・サポ-トモ-タ)	
5	M2/9(右デフロスター・フラップ・サポ-トモ-タ)	
6	M2/10(左足元空間フラップサポ-トモ-タ)	
7	M2/11(右足元空間フラップサポ-トモ-タ)	
8	M2/19(左側送風フラップサポートモ-タ)	
9	M2/20(右側送風フラップサポートモ-タ)	
10	M4/3(モ-タ/エアコン吸気電動ファン)	エンジンアイドル回転。
11	A32m2(活性炭カーボンフィルタフラップ調整モ-タ)	
12	A32m1(ブロワモ-タ)	
13	昇圧ブロワ	昇圧ブロワが装着されているか確認ください。
14	A9(冷媒コンプレッサ)	エンジンアイドル回転。
15	コントロールパネル照明ライト	
16	車内温度センサブロワ	[ON]:1cm^2の紙を車内空気温度センサのグリル前に置き紙をグリルに貼り付けてください。

4.16. KLA - オートエアコン(203_KLA)

C-CLASS 203の車種に適用します。

No.	アクティブテスト項目	テスト条件
1	M2/5(外気導入と内気循環フラップサポートモータ)	ブLOW駆動を確認してください。
2	M2/6(左混合エアフラップサポートモータ)	M13(クーラント循環ポンプ)正常、冷却水温度 >60℃、エンジン始動、温度制御は加熱モード、中部の送風口をオープン。 [冷却]:エアコン温度はエバポレータの実際値より高く、最大5℃(60秒後); [加熱]:エアコン温度は少なくとも50℃(180秒後)。
3	M2/7(右混合エアフラップサポートモータ)	M13(クーラント循環ポンプ)正常、冷却水温度 >60℃、エンジン始動、温度制御は加熱モード、中部の送風口をオープン。 [冷却]:エアコン温度はエバポレータの実際値より高く、最大5℃(60秒後); [加熱]:エアコン温度は少なくとも50℃(180秒後)。
4	M2/15(左右足元空間フラップサポートモータ)	
5	M2/16(左右デフロスターフラップサポートモータ)	
6	M2/21(送風フラップサポートモータ)	
7	A32m1(ブLOWモータ)	
8	コントロールパネル照明ライト	
9	M4/3(モータ/エアコン吸気電動ファン)	エンジンアイドル回転。
10	A9(冷媒コンプレッサ)	エンジンアイドル回転。
11	車内温度センサブLOW	[ON]:1cm ² の紙を車内空気温度センサのグリル前に置き紙をグリルに貼り付けてください。

4.17. HAU - 暖房のみ(203_HAU)

C-CLASS 203の車種に適用します。

No.	アクティブテスト項目	テスト条件
1	M2/5(外気導入と内気循環フラップサポートモータ)	ブロワ駆動を確認してください。
2	M2/6(左混合エアフラップサポートモータ)	M13(クーラント循環ポンプ)正常、冷却水温度>60℃、エンジン始動、温度制御は加熱モード、中部の送風口をオープン。 [冷却]:エアコン温度はエバポレータの実際値より高く、最大5℃(60秒後); [加熱]:エアコン温度は少なくとも50℃(180秒後)。
3	M2/7(右混合エアフラップサポートモータ)	M13(クーラント循環ポンプ)正常、冷却水温度>60℃、エンジン始動、温度制御は加熱モード、中部の送風口をオープン。 [冷却]:エアコン温度はエバポレータの実際値より高く、最大5℃(60秒後); [加熱]:エアコン温度は少なくとも50℃(180秒後)。
4	M2/15(左右足元空間フラップサポートモータ)	
5	M2/16(左右デフロスターフラップサポートモータ)	
6	M2/21(送風フラップサポートモータ)	
7	A32m1(ブロワモータ)	
8	コントロールパネル照明ライト	

4.18. ME2-SFI-エンジン(ME2.0)

S-CLASS 220の車種に適用します。

No.	アクティブテスト項目	テスト条件
1	Y62(燃料インジェクションバルブ) シリンダ1 シリンダ2 シリンダ3 シリンダ4 シリンダ5 シリンダ6 シリンダ7 シリンダ8	エンジン:アイドリング状態、冷却水温度:80℃以上。 OFFを選択すると、指定シリンダの燃料噴射が一時的に停止します。
2	Y58/1(パージコントロールバルブ)	[開く] パージコントロールバルブが断続的に作動することを確認する。
3	Y31/1(EGR[排気ガス再循環装置])	エンジンを始動してください。
4	M4/3(モータ/エアコン吸気電動ファン)	エンジン未回転、イグニッションスイッチON。
5	Y22/6(スイッチタイプ吸気管変換バルブ)	[ON]:吸気管で切替する真空パーツの動作を確認してください。

4.19. エアコン(KLA220)

S-CLASS 220の車種に適用します。

No.	アクティブテスト項目	テスト条件
1	ダブルバルブ	エンスト、冷却水温度>60、ブロワをONにする(2-3レンジ)、中部送風口をオープン、[オープン]:暖房風が吹出します;[クローズ]:新鮮空気が吹出します。
2	デフロスターインジェクタフラップ	
3	足元空間フラップ	
4	外気導入と内気循環フラップ	
5	活性炭カーボンフィルタフラップ	
6	ブロワ	
7	操作ユニットと中部インジェクタのライト	
8	車内温度センサブロワ	[ON]:1cm ² の紙を車内空気温度センサのグリル前に置き紙をグリルに貼り付けてください。
9	冷媒コンプレッサ	エンジンを始動してください。

4.20. ME-SFI2.7-エンジン

S-CLASS 220の車種に適用します。

No.	アクティブテスト項目		テスト条件
1	Y62(燃料インジェクションバルブ)	シリンダ1 シリンダ2 シリンダ3 シリンダ4 シリンダ5 シリンダ6 シリンダ7 シリンダ8 シリンダ9 シリンダ10 シリンダ11 シリンダ12	エンジン:アイドリング状態、冷却水温度:80以上。 OFFを選択すると、指定シリンダの燃料噴射が一時的に停止します。
2	Y49/1(左気筒列カムシャフト調節ソレノイド)		
3	Y49/2(右気筒列カムシャフト調節ソレノイド)		
4	Y58/1(パージコントロールバルブ)		エンジン未回転、イグニッションスイッチON。 [開く] パージコントロールバルブが断続的に作動することを確認する。
5	M4/7(アセンブリ式コントロール付エンジンとエアコン吸気電動ファン)		エンジン未回転、イグニッションスイッチON。 パルス負荷係数によって吸気電動ファン回転を制御します。[10%]OFF、[90%]最大回転数。
6	Y93(排気ガスフラップ切替バルブ)		

4.21. ME-SFI2.7.1-エンジン

S-CLASS 220の車種に適用します。

No.	アクティブテスト項目		テスト条件
1	Y62(燃料インジェクションバルブ)	シリンダ1	エンジン: アイドリング状態、冷却水温度: 80 以上。 OFFを選択すると、指定シリンダの燃料噴射が一時的に停止します。
		シリンダ2	
		シリンダ3	
		シリンダ4	
		シリンダ5	
		シリンダ6	
		シリンダ7	
		シリンダ8	
		シリンダ9	
		シリンダ10	
		シリンダ11	
		シリンダ12	
2	Y58/1(パージコントロールバルブ)		[開く] パージコントロールバルブが断続的に作動することを確認する。
3	M4/7(アセンブリ式コントローラ付エンジンとエアコン吸気電動ファン)		エンジン未回転、イグニッションスイッチON。 パルス負荷係数によって吸気電動ファン回転を制御します。[10%]OFF、[90%]最大回転数。
4	Y101(分流空気切替バルブ)		
5	M44(増圧空気冷却循環ポンプ)		

5 対象車両一覧

[illegible]

クラス	モデル	年式	車種	エンジン	型式1	型式2	エンジン	トランスミッション			ブレーキ			エアバッグ	エアコン	メンテナンス	
								FGS	CVT	トランスミッション	ABS/ESP	ABS/SBC	ABS/ABR			KIW	ASSYST
C-CLASS	203	2001.01 ~ 2003.08	乗用車/セダン	ガソリン	203.043	C200 CGI											
					203.040	C230 Kompressor											
					203.061	C240											
					203.064	C320											
					203.065	C32 AMG Kompressor											
					203.081	C240 4MATIC											
					203.084	C320 4MATIC											
				ディーゼル	203.004	C200 CDI											
					203.007	C200 CDI											
					203.006	C220 CDI											
					203.008	C220 CDI											
					203.016	C270 CDI											
					203.018	C30 AMG CDI											
			ツーリング・ワゴン	ガソリン	203.235	C180											
					203.246	C180 Kompressor											
					203.242	C200 Kompressor											
					203.245	C200 Kompressor											
					203.243	C200 CGI											
					230.240	C230 Kompressor											
					203.261	C240											
					203.264	C320											
					203.265	C32 AMG Kompressor											
					203.281	C240 4MATIC											
					203.284	C320 4MATIC											
				ディーゼル	203.204	C200 CDI											
					203.207	C200 CDI											
					203.206	C220 CDI											
					203.208	C220 CDI											
					203.216	C270 CDI											
					203.218	C30 AMG CDI											
			2ドア スポートクーペ	ガソリン	203.735	C180											
					203.746	C180 Kompressor											
					203.742	C200 Kompressor											
					203.745	C200 Kompressor											
					203.743	C200 CGI											
					203.747	C230 Kompressor											
					203.740	C230 Kompressor											
					203.764	C320											
				ディーゼル	203.707	C200 CDI											
					203.706	C220 CDI											
			2003.09 ~ 2007.12	乗用車/セダン	ガソリン	203.046	C180 Kompressor										
					203.042	C200 Kompressor											
					203.043	C200 CGI											
					203.052	C230											
					203.040	C230 Kompressor											
					203.061	C240											
					203.054	C280											
					203.064	C320											
					203.056	C350											
					203.065	C32 AMG Kompressor											
					203.076	C55 AMG											
					203.081	C240 4MATIC											
					203.092	C280 4MATIC											
					203.084	C320 4MATIC											
					203.087	C350 4MATIC											
				ディーゼル	203.007	C200 CDI											
					203.006	C220 CDI											
					203.008	C220 CDI											
					203.016	C270 CDI											
					203.020	C320 CDI											
					203.018	C30 AMG CDI											

クラス	モデル	年式	車型	エンジン	型式1	型式2	エンジン	トランスミッション			ブレーキ			エアバッグ	エアコン	メンテナンス		
								FGS	CVT	トランスミッション	ABS/ESP	ABS/SBC	ABS/ABR			KIW	ASSYST	
C-CLASS	203	2003.09 ~ 2007.12	ツーリング・ワゴン	ガソリン	203.246	C180 Kompressor												
					203.242	C200 Kompressor												
					203.243	C200 CGI												
					203.252	C230												
					203.240	C230 Kompressor												
					203.261	C240												
					203.254	C280												
					203.264	C320												
					203.256	C350												
					203.265	C32 AMG Kompressor												
					203.276	C55 AMG												
					203.281	C240 4MATIC												
					203.292	C280 4MATIC												
					203.284	C320 4MATIC												
					203.287	C350 4MATIC												
				ディーゼル	203.207	C200 CDI												
					203.208	C220 CDI												
					203.216	C270 CDI												
			2ドア スルーフ	ガソリン	203.220	C320 CDI												
					203.218	C30 AMG CDI												
					203.730	C160												
					203.746	C180 Kompressor												
					203.742	C200 Kompressor												
					203.743	C200 CGI												
					203.752	C230												
					203.740	C230 Kompressor												
					203.764	C320												
					203.756	C350												
					ディーゼル	203.707	C200 CDI											
						203.708	C220 CDI											
						203.718	C30 AMG CDI											
					CLC-CLASS	203	2008.01 ~	ガソリン	203.731	CLC160 Kompressor								
203.741	CLC200 Kompressor																	
203.746	CLC180 Kompressor																	
203.752	CLC230																	
203.756	CLC350																	
ディーゼル	203.707	CLC200 CDI																
	203.708	CLC220 CDI																
CLK-CLASS	209	~ 2004.03	2ドア スルーフ	ガソリン	209.342	CLK200 Kompressor												
					209.343	CLK200 CGI												
					209.361	CLK240												
					209.365	CLK320												
					209.375	CLK500												
					209.376	CLK55 AMG												
			オープンカー	ガソリン	209.442	CLK200 Kompressor												
					209.443	CLK200 CGI												
					209.461	CLK240												
					209.465	CLK320												
		2004.04 ~	2ドア	ガソリン	209.475	CLK500												
					209.476	CLK55 AMG												
					209.361	CLK240												
					209.354	CLK280												
					209.365	CLK320												
					209.356	CLK350												
					209.375	CLK500												
					209.372	CLK500/550												
					209.376	CLK55 AMG												
					209.377	CLK63 AMG												
	オープンカー	ガソリン	209.461	CLK240														
			209.454	CLK280														
			209.456	CLK350														
			209.465	CLK320														
			209.475	CLK500														
			209.472	CLK500/550														

クラス	モデル	年式	車型	エンジン	型式1	型式2	エンジン	トランスミッション			ブレーキ			エアバッグ	エアコン	メンテナンス	
								FGS	CVT	トランスミッション	ABS/ESP	ABS/SBC	ABS/ABR			KIW	ASSYST
CLK-CLASS	209	2004.04 ~	オープンカー	ガソリン	209.476	CLK55 AMG											
					209.477	CLK63 AMG											
E-CLASS	211	2003.01 ~ 2005.05	乗用車/セダン	ガソリン	211.042	E200 Kompressor											
					211.043	E200 CGI											
					211.061	E240											
					211.065	E320											
					211.056	E350											
					211.070	E500											
					211.076	E55 AMG Kompressor											
					211.082	E320 4MATIC											
					211.087	E350 4MATIC											
					211.083	E500 4MATIC											
				ディーゼル	211.004	E200 CDI											
					211.006	E220 CDI											
					211.016	E270 CDI											
					211.023	E280 CDI											
					211.026	E320 CDI											
					211.028	E400 CDI											
					211.242	E200 Kompressor											
					211.243	E200 CGI											
					211.261	E240											
					211.265	E320											
					211.256	E350											
					211.270	E500											
					211.276	E55 AMG Kompressor											
					211.280	E240 4MATIC											
					211.282	E320 4MATIC											
					211.287	E350 4MATIC											
					211.283	E500 4MATIC											
			ツーリング・ワゴン	ガソリン	211.206	E220 CDI											
					211.216	E270 CDI											
					211.223	E280 CDI											
					211.226	E320 CDI											
					211.606	E220 CDI											
			ロングシャーン	ディーゼル	211.616	E270 CDI											
		2005.06 ~ 2006.05	乗用車/セダン	ガソリン	211.042	E200 Kompressor											
					211.043	E200 CGI											
					211.054	E280											
					211.056	E350											
					211.070	E500											
					211.076	E55 AMG Kompressor											
					211.092	E280 4MATIC											
					211.087	E350 4MATIC											
					211.083	E500 4MATIC											
				ディーゼル	211.004	E200 CDI											
					211.006	E220 CDI											
					211.016	E270 CDI											
					211.020	E280 CDI											
					211.022	E320 CDI											
					211.026	E320 CDI											
					211.029	E420 CDI											
					211.084	E280 CDI 4MATIC											
					211.089	E320 CDI 4MATIC											
			ツーリング・ワゴン	ガソリン	211.242	E200 Kompressor											
					211.243	E200 CGI											
					211.261	E240											
					211.254	E280											
					211.256	E350											
					211.270	E500											
					211.276	E55 AMG Kompressor											
					211.280	E240 4MATIC											
					211.292	E280 4MATIC											
					211.282	E320 4MATIC											
					211.287	E350 4MATIC											
					211.283	E500 4MATIC											

クラス	モデル	年式	車型	エンジン	型式1	型式2	エンジン	トランスミッション			ブレーキ			エアバッグ	エアコン	メンテナンス	
								FGS	CVT	トランスミッション	ABS/ESP	ABS/SBC	ABS/ABR			KIW	ASSYST
E-CLASS	211	2005.06 ~ 2006.05	ツーリング・ワゴン	ディーゼル	211.206	E220 CDI											
					211.220	E280 CDI											
					211.222	E320 CDI											
					211.226	E320 CDI											
					211.284	E280 CDI 4MATIC											
					211.289	E320 CDI 4MATIC											
			ロングシャー	ディーゼル	211.606	E220 CDI											
					211.616	E270 CDI											
					211.620	E280 CDI											
		2006.06 ~ 2009.08	乗用車/セダン	ガソリン	211.041	E200 Kompressor											
					211.043	E200 CGI											
					211.052	E230											
					211.054	E280											
					211.056	E350											
					211.057	E350 CGI											
					211.072	E500											
					211.077	E63 AMG											
					211.092	E280 4MATIC											
					211.087	E350 4MATIC											
					211.090	E500 4MATIC											
			ディーゼル	ディーゼル	211.007	E200 CDI											
					211.008	E220 CDI											
					211.020	E280 CDI											
					211.022	E320 CDI											
					211.024	E300 BLUETEC											
					211.029	E420 CDI											
					211.084	E280 CDI 4MATIC											
					211.089	E320 CDI 4MATIC											
			ツーリング・ワゴン	ガソリン	211.241	E200 Kompressor											
					211.243	E200 CGI											
					211.252	E230											
					211.254	E280											
					211.256	E350											
					211.257	E350 CGI											
					211.272	E500											
					211.277	E63 AMG											
					211.292	E280 4MATIC											
					211.287	E350 4MATIC											
					211.290	E500 4MATIC											
			ディーゼル	ディーゼル	211.207	E200 CDI											
					211.208	E220 CDI											
					211.220	E280 CDI											
					211.222	E320 CDI											
					211.284	E280 CDI 4MATIC											
					211.289	E320 CDI 4MATIC											
CLS-CLASS	219	2005.01 ~ 2005.05		ガソリン	219.356	CLS350											
					219.357	CLS350 CGI											
					219.375	CLS500											
					219.372	CLS500											
					219.376	CLS55 AMG Kompressor											
					219.377	CLS63 AMG											
				ディーゼル	219.322												
					219.356	CLS350											
					219.357	CLS350 CGI											
					219.375	CLS500											
					219.372	CLS500											
					219.376	CLS55 AMG Kompressor											
					219.377	CLS63 AMG											
					219.322												
		2005.06 ~ 2006.05		ガソリン	219.356	CLS350											
					219.357	CLS350 CGI											
					219.375	CLS500											
					219.372	CLS500											
		2006.06 ~ 2009.08		ガソリン	219.356	CLS350											
					219.357	CLS350 CGI											
					219.375	CLS500											
					219.372	CLS500											

クラス	モデル	年式	車型	エンジン	型式1	型式2	エンジン	トランスミッション			ブレーキ			エアバッグ	エアコン	メンテナンス	
								FGS	CVT	トランスミッション	ABS/ESP	ABS/SBC	ABS/ABR			KIW	ASSYST
CLS-CLASS	219	2006.06 ~ 2009.08		ガソリン	219.357	CLS350 CGI											
					219.375	CLS500											
					219.372	CLS500											
					219.376	CLS55 AMG Kompressor											
					219.377	CLS63 AMG											
				ディーゼル	219.324	CLS300 BLUETEC											
CL-CLASS	215	~ 2002.08			215.375	CL500											
					215.375	CL55 AMG											
					215.373	CL55 AMG											
		2002.09 ~			215.375	CL500											
					215.373	CL55 AMG											
					215.375	CL55 AMG											
					215.374	CL55 AMG Kompressor											
		216			216.371	CL500/550											
					216.376	CL600											
					216.377	CL63 AMG											
					216.379	CL65 AMG											
					216.386	CL500 4MATIC											
S-CLASS	220	1999.01 ~ 2002.08		ガソリン	220.063	S280											
					220.065	S320											
					220.070	S430											
					220.075	S500											
					220.075	S55 AMG											
					220.073	S55 AMG											
					220.165	S320											
					220.170	S430											
					220.175	S500											
					220.178	S600											
					220.175	S55 AMG											
					220.173	S55 AMG											
					220.875	S500 LL											
					220.878	S600 LL											
				ディーゼル	220.026	S320 CDI											
					220.028	S400 CDI											
					220.126	S320 CDI											
					220.128	S400 CDI											
		2002.09 ~ 2005.12		ガソリン	220.063	S280											
					220.067	S350											
					220.070	S430											
					220.075	S500											
					220.087	S350 4MATIC											
					220.083	S430 4MATIC											
					220.084	S500 4MATIC											
					220.075	S55 AMG											
					220.074	S55 AMG Kompressor											
					220.163	S280											
					220.167	S350											
					220.170	S430											
					220.175	S500											
					220.176	S600											
					220.187	S350 4MATIC											
					220.183	S430 4MATIC											
					220.184	S500 4MATIC											
					220.175	S55 AMG											
					220.174	S55 AMG Kompressor											
					220.179	S65 AMG LL											
					220.875	S500 LL											
				ディーゼル	220.025	S320 CDI											
					220.028	S400 CDI											
					220.125	S320 CDI											
					220.128	S400 CDI											

クラス	モデル	年式	車型	エンジン	型式1	型式2	エンジン	トランスミッション			ブレーキ			エアバッグ	エアコン	メンテナンス	
								FGS	CVT	トランスミッション	ABS/ESP	ABS/SBC	ABS/ABR			KIW	ASSYST
S-CLASS	221	2002.09 ~ 2005.12	乗用車/セダン	ガソリン	221.054	S280											
					221.056	S350											
					221.057	S350 CGI											
			乗用車/セダン	ガソリン	221.070	S450											
					221.071	S500 (S550 US)											
					221.087	S350 4MATIC											
					221.084	S450 4MATIC											
					221.086	S500 4MATIC											
					221.077	S63 AMG											
			ロングシャー	ガソリン	221.170	S450 LL											
					221.171	S500 (S550 US) LL											
					221.176	S600 (S600 Guard) LL											
					221.187	S350 LL 4MATIC											
					221.184	S450 LL 4MATIC											
					221.186	S500 (S550 US) LL 4MATIC											
					221.177	S63 AMG LL											
					221.179	S65 AMG LL											
SLK-CLASS	170				170.444	SLK200 Kompressor											
					170.449	SLK230 Kompressor											
					170.465	SLK320											
					170.466	SLK32 AMG Kompressor											
					171.442	SLK200 Kompressor											
	171	~ 2005.05			171.454	SLK280/300											
					171.456	SLK350											
					171.473	SLK55 AMG											
					171.442	SLK200 Kompressor											
	2005.06 ~				171.445	SLK200 Kompressor											
					171.454	SLK280											
					171.456	SLK350											
					171.458	SLK350											
					171.473	SLK55 AMG											
SLR-CLASS	199		2ドアクーペ		199.376												
			オープンカー		199.476												
			乗用車/セダン		199.976												
SL-CLASS	230	~ 2003.08			230.467	SL350											
					230.475	SL500											
					230.474	SL55 AMG Kompressor											
		2003.09 ~ 2006.05			230.467	SL350											
					230.456	SL350											
					230.475	SL500											
					230.471	SL500/550											
					230.476	SL600											
					230.477	SL600											
					230.474	SL55 AMG Kompressor											
					230.472	SL55 AMG V8 Kompressor											
		2006.06 ~ 2008.02			230.467	SL350											
					230.456	SL350											
					230.475	SL500											
					230.471	SL500/550											
					230.476	SL600											
					230.477	SL600											
					230.474	SL55 AMG Kompressor											
		2008.03 ~			230.472	SL55 AMG V8 Kompressor											
					230.454	SL280											
					230.458	SL350											
					230.471	SL500/550											
					230.477	SL600											
M-CLASS	164			ガソリン	164.186	ML350 4MATIC											
					164.156	ML350											
					164.175	ML500 4MATIC											
					164.172	ML500 4MATIC											
					164.177	ML63 AMG 4MATIC											

クラス	モデル	年式	車型	エンジン	型式1	型式2	エンジン	トランスミッション			ブレーキ			エアバッグ	エアコン	メンテナンス	
								FGS	CVT	トランスミッション	ABS/ESP	ABS/SBC	ABS/ABR			KIW	ASSYST
GL-CLASS	164			ガソリン	164.871	GL450 4MATIC											
					164.886	GL500 4MATIC											
GLK-CLASS	204			ガソリン	204.954	GLK280											
					204.956	GLK350											
					204.981	GLK280 4MATIC											
					204.987	GLK350 4MATIC											
R-CLASS	251		乗用車/セダン	ガソリン	251.065	R350 4MATIC											
					251.075	R500 4MATIC											
					251.072	R500/550 4MATIC											
					251.077	R63 AMG 4MATIC											
			ロングシャーシ	ガソリン	251.165	R350 LL 4MATIC											
					251.175	R500 LL 4MATIC											
					251.172	R500/550 LL 4MATIC											
					251.177	R63 AMG LL 4MATIC											

お問い合わせについて

この製品について不明な点がある場合や故障と思われる場合には、故障診断機キットに同梱されています
故障診断機本体取扱説明書のお問い合わせ先まで、ご連絡ください。

BENZ車故障診断アプリケーション Version 1.2.2

取扱説明書

2012年 5月 発行

本書の内容の一部、または全部を販売元の許可なく複写、複製、転載することを禁じます。